


---

---

# **Forstærket tablet CAXA0 Brugervejledning**

---

---

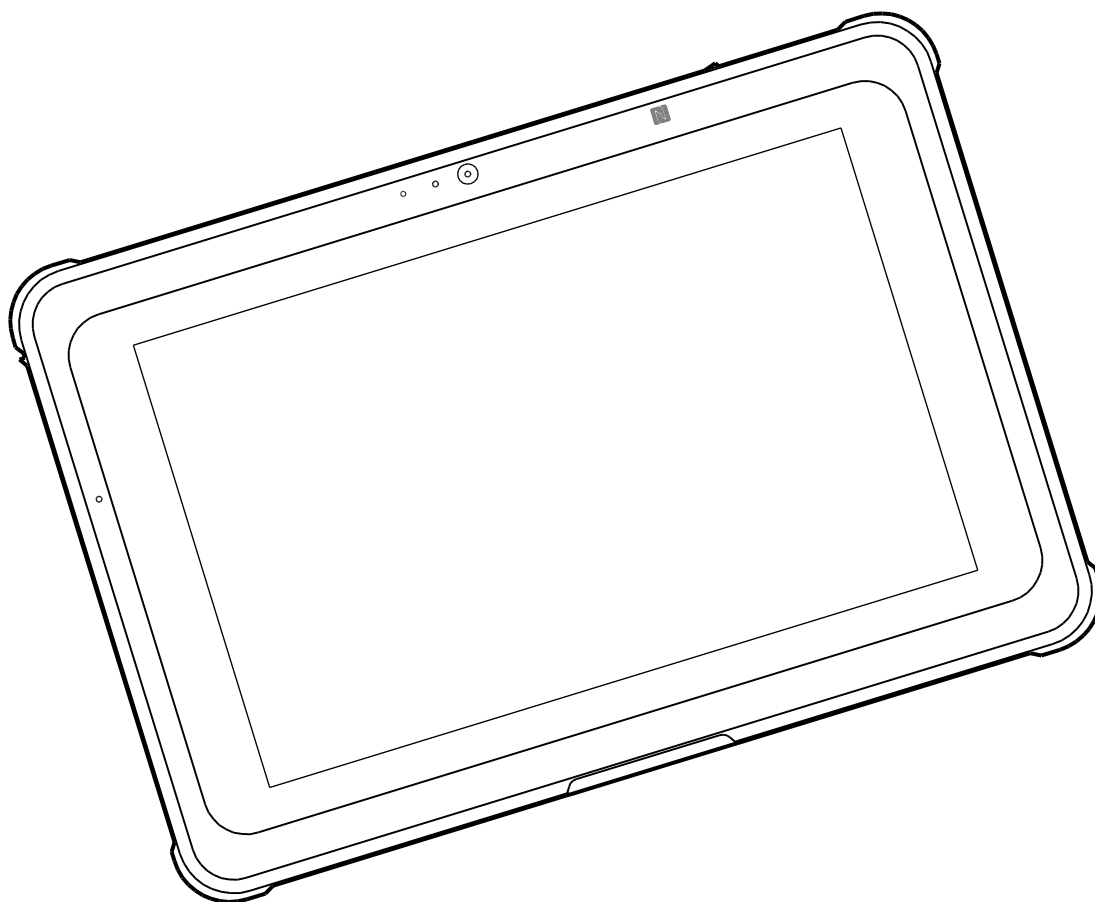

# INDHOLDSFORTEGNELSE

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Sikkerhedsforholdsregler og bemærkninger om brug.....</b>                   | <b>4</b>  |
| <b>Lovgivningsmæssige oplysninger .....</b>                                    | <b>9</b>  |
| Erklæring fra Den Føderale Kommunikationskommission – FCC om interferens ..... | 10        |
| FOR BRUG AF BÆRBAR ENHED (< 20 cm fra krop/SAR påkrævet) .....                 | 12        |
| Bemærkning fra Industry Canada.....                                            | 12        |
| FOR BÆRBAR ENHED (< 20 cm fra krop/SAR påkrævet) .....                         | 13        |
| FOR ENHED TIL WLAN 5 GHZ: .....                                                | 13        |
| <b>Brug af tablet.....</b>                                                     | <b>15</b> |
| <b>Din tablet.....</b>                                                         | <b>17</b> |
| Pakkens indhold.....                                                           | 17        |
| <b>Beskrivelse af tablet.....</b>                                              | <b>18</b> |
| Vist forfra .....                                                              | 18        |
| Set fra højre .....                                                            | 19        |
| Set fra venstre .....                                                          | 20        |
| Set bagfra.....                                                                | 21        |
| Vist fra oven.....                                                             | 22        |
| Vist nedefra.....                                                              | 23        |
| <b>Kom godt i gang.....</b>                                                    | <b>24</b> |
| Lysdiode for batteristatus .....                                               | 24        |
| Opladning af tabletten .....                                                   | 25        |
| Tænd/sluk tabletten .....                                                      | 26        |
| Tænd/sluk skærmen .....                                                        | 27        |
| Fjernelse og sikring af portdæksler.....                                       | 27        |
| <b>Brug af tabletten.....</b>                                                  | <b>28</b> |
| Chipkortlæser (ekstraudstyr) .....                                             | 28        |
| NFC-sensor .....                                                               | 29        |
| Stregkodescanner (ekstraudstyr) .....                                          | 30        |
| Åbning af menuen til BIOS .....                                                | 31        |
| Udskiftning af batteri .....                                                   | 32        |
| Fjernelse og udskiftning af batteri.....                                       | 32        |
| Dockingstation til bord (ekstraudstyr) .....                                   | 34        |

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Vægmontering (ekstraudstyr) .....                   | 35        |
| Fjernelse fra vægmonteringsenheden .....            | 38        |
| <b>Pleje og vedligeholdelse.....</b>                | <b>42</b> |
| Retningslinjer for miljø .....                      | 42        |
| Generelle retningslinjer .....                      | 43        |
| Retningslinjer for rengøring .....                  | 43        |
| Retningslinjer for batteri.....                     | 44        |
| Retningslinjer for berøringsskærmen .....           | 45        |
| <b>Fejlfinding.....</b>                             | <b>46</b> |
| Batteriproblemer .....                              | 46        |
| Bluetooth-problemer .....                           | 46        |
| Skærmproblemer.....                                 | 47        |
| Bemærkninger om skærm .....                         | 47        |
| Hardwareproblemer .....                             | 47        |
| Strømstyringsproblemer .....                        | 48        |
| Sensorproblemer (kun modeller med Windows 10) ..... | 48        |
| Softwareproblemer.....                              | 49        |
| Bemærkning om software .....                        | 49        |
| Lydproblemer .....                                  | 49        |
| Opstartsproblemer .....                             | 49        |
| Wi-fi-problemer .....                               | 50        |
| Øvrige problemer .....                              | 51        |
| <b>Specifikationer .....</b>                        | <b>52</b> |

# Sikkerhedsforholdsregler og bemærkninger om brug

Overhold altid følgende sikkerhedsretningslinjer for at reducere risikoen for personskade, død, elektrisk stød, ildebrand, funktionsfejl og skade på udstyr og ejendom:



## **FARE:**

### **Forholdsregler vedrørende batteri:**

**Manglende overholdelse af følgende forholdsregler kan muligvis resultere i lækage af elektrolyt, opvarmning og brud.**

- Undgå at placere batteriet i stærk varme (fx nær åben ild eller i direkte sollys). Kast IKKE batteriet ind i åben ild, og udsæt IKKE batteriet for stærk varme.
- Udskift batteriet med et nyt, når det er opbrugt.
- Batteriet kan genoplades og er beregnet til det angivne produkt. Brug IKKE batteriet sammen med andre produkter.
- Brug kun det specificerede batteri til din tablet. Brug af andre batterier end leveret af producenten kan muligvis udgøre en sikkerhedsrisiko.



## **ADVARSEL:**

Brug ikke produktet, hvis der opstår en funktionsfejl eller et problem. Sluk produktet, og træk vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten. Fjern derefter batteriet. Kontakt derefter teknisk support med henblik på reparation.



**ADVARSEL: Manglende overholdelse af følgende forholdsregler kan muligvis resultere i elektrisk stød.**

- Sæt IKKE ledningen eller strømadapteren i stikket, og træk IKKE i ledningen eller strømadapteren med våde hænder.
- Slut KUN strømadapteren til et strømstik med 100-240 V vekselstrøm. Tilslutning til en omformer til jævnstrøm/vekselstrøm kan muligvis beskadige strømadapteren.
- Sæt strømforsyningen helt ind i stikkontakten. Brug IKKE et beskadiget stik eller en løs stikkontakt med vekselstrøm.
- Hold i stikket, når du afbryder strømforsyningen.



### ADVARSEL:

- Skru IKKE lyden for højt op, når du bruger hovedtelefoner.
- Brug IKKE produktet i længere perioder i varme eller kolde omgivelser. Der kan opstå forbrændinger eller frostskeer. Produktet skal bruges i kortest mulig tid, hvor det er nødvendigt at udsætte huden for produktet, fx for at udføre en handling.
- Udsæt IKKE bar hud for produktet, når enheden bruges i meget varme eller kolde omgivelser.
- Brug af produktet ved siden af eller opstøbt sammen med andet udstyr skal undgås, da det kan medføre driftsfejl. Hvis sådan brug er nødvendig, skal det først kontrolleres, at produktet og det andet udstyr kan fungere normalt på denne måde.
- Tabletten bliver ubehageligt varm, når den bruges under høje temperaturer. Anbring af sikkerhedsmæssige grunde IKKE tabletten i skødet, og rør IKKE ved tabletten i længere perioder med bare hænder. Kroppskontakt i længere periode kan muligvis give ubehag og forbrændinger.



### FORSIGTIG:

- Visse eksterne enheder og batteripakker virker muligvis ikke korrekt i varme eller kolde omgivelser. Kontrollér driftsmiljøet for de eksterne enheder før brugen af produktet.
- Kontinuerlig brug af produktet i varme omgivelser afkorter produktets levetid. Undgå brug i sådanne omgivelser.
- Opstart varer muligvis længere under brug i omgivelser med lav temperatur, eller batteriets driftstid afkortes. Tabletten bruger strøm under opvarmning af flashhukommelsen under opstart. Tabletten starter derfor muligvis ikke, når du bruger batterispænding, og batteriniveauet er lavt.
- Hvis tabletten ikke starter eller ikke kan vækkes fra slumretilstand, skal du efterlade tabletten i omgivelser med en temperatur på 0 ~ 40°C i ca. 1 time og derefter tænde den igen.
- Brug IKKE produktet tilsluttet til vekselstrømsadapteren under tordenvejr.

- Anbring IKKE produktet i nærheden af magnetiske genstande.



- Ikonet ovenfor findes på produktets typeplade og angiver, at brugeren skal læse brugervejledningen til produktet før brug.



### **ADVARSEL OM STATISK ELEKTRICITET:**

#### **Elektrostatisk udladning:**

En elektrostatisk udladning er den hurtige flow af elektricitet mellem to elektrisk ladede genstande, der opstår ved kontakt. Produktet beskadiges muligvis, når det kommer i kontakt med dine hænder eller andre genstande med opbygget statisk elektricitet.

Vær opmærksom på følgende forhold for at undgå at beskadige dit produkt eller miste vigtige data:

- Kontrollér, at produktet er korrekt jordforbundet, når du afbryder strømkilden.
- Placér en komponent i en antistatisk beholder, før du installerer komponenten.
- Undgå at røre ved produktets stikben, ledninger og elektroniske komponenter.

- Brug ikke-magnetisk værktøj til installation af komponenter.
- Rør ved en ledende metaloverflade for at aflede statisk elektricitet fra din krop, før du håndterer en komponent.
- Placér komponenter i en antistatisk beholder efter fjernelse fra produktet.

### **Bemærkninger om kamera:**

Autofokusfunktionen på kameraet fungerer muligvis ikke som forventet under følgende omstændigheder.

- Emnet er meget mørkt.
- Emnet mangler kontrast (fx himlen, en hvid væg osv.), eller der er kun begrænset kontrast mellem emnet og omgivelserne (emnet står fx foran en hvid væg ikklædt en hvid skjorte).
- Genstande med stærkt varierende lysstyrke indgår i scenen (solen er fx bag ved emnet, der befinder sig i en dyb skygge).
- Emnet er en flad genstand med kun horisontale linjer.
- Emnet er en genstand i hurtig bevægelse.
- Scenen er dårligt oplyst.
- Scenen har klare refleksioner eller baggrundslys.
- Der er flimrende genstande i scenen (fx lysstofrør).
- Scenen har punktvis lyskilder (fx pærer, spotlys eller lysdioder).
- Der er flere genstande i forskellig afstand fra kameraet i scenen.

I tilfælde, hvor kameraet ikke kan fokusere, skal du rette kameraet mod en anden genstand i samme afstand som kameraet fra emnet og derefter vente, indtil kameraet har fokuseret. Tag derefter billedet.

### **Bemærkninger om batteri:**

Det er vigtigt at opbevare batteriet korrekt i længere perioder for at undgå skade på batteriet. Når du læser om tablettens batteri nedenfor, skal du være opmærksom på følgende:

- Den omgivende temperatur påvirker batteriets opbevaringsliv. Kølige temperaturer er bedst og er forudsat i skønnene nedenfor.
- Alle opbevaringsperioder er baseret på, at batteriet ved starten er opladet til et batteriniveau på 30 %.
- Hvis batterierne kan tages ud af tabletten, skal du tage dem ud og opbevare dem et køligt sted.

### **Obs!**

Dit produkt har et genopladeligt batteri. Batteriet kan genanvendes. Det er muligvis ulovligt at bortskaffe batteriet som almindeligt kommunalt affald i henhold til national og lokal lovgivning, når batteriets levetid er udløbet. Kontakt din kommune for oplysninger om genbrug og korrekt bortskaffelse.

Gennemgå sikkerhedsaspekterne i vejledningen til indlæste programmer.

# Lovgivningsmæssige oplysninger

**FORSIGTIG:**

Brug ikke pc'ens eller tablettens indbyggede trådløse WAN-modem i nærheden af brandbare luftarter eller dampe. Slå mobilterminalen fra i nærheden af benzinstationer, brandstoflagre, kemiske fabrikker, eller hvor der foretages sprængninger. Brugen af elektrisk udstyr i potentielt eksplosive atmosfærer kan udgøre en sikkerhedsrisiko.

**FORSIGTIG:**

Der kan opstå en eksplosion på grund af forkert installation eller misbrug af batteriet, eller hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Bortskaf brugte batterier i henhold til lokal lovgivning.

**CE-overensstemmelseserklæring**

RED-direktivet (2014/53/EU)

LVD-direktivet (2014/35/EU)

EMC-direktivet (2014/30/EU)

WEEE-direktivet (2012/19/EU)

RoHS (2002/95/EF)



Produktet er forsynet med CE-mærkning som bekræftelse på overensstemmelse.

Specifik absorptionshastighed – SAR (ICNIRP)

DIN ENHED OVERHOLDER INTERNATIONALE RETNINGSLINJER FOR EKSPONERING FOR RADIOBØLGER.

Din enhed er en radiosender og -modtager. Den er designet til ikke at overskride grænserne for eksponering for radiobølger (radiofrekvente elektromagnetiske felter) som anbefalet i internationale retningslinjer. Retningslinjerne er udarbejdet af en uafhængig videnskabelig organisation (ICNIRP) og indeholder en betydelig sikkerhedsmargin, der skal sikre alle personer uanset deres alder og helbred.

Retningslinjerne for eksponering for radiobølger bruger en måleenhed, der kaldes specifik absorptionshastighed eller SAR. SAR-grænsen for mobilenheder er 2 W/kg. Test af SAR udføres ved at bruge standard betjeningspositioner, hvor enheden sender på det højeste, godkendte effektniveau på alle testede frekvensbånd. Du kan finde de højeste SAR-værdier i henhold til ICNIRP's retningslinjer nederst på siden.

De faktiske SAR-værdier ved brug af din enhed ligger langt under de angivne værdier. Det skyldes, at driftseffekten på din mobilenhed automatisk reduceres af hensyn til systemets effektivitet og for at minimere interferens af netværket, når der ikke kræves fuld effekt til dataforbindelsen. Jo lavere udgangseffekten er på enheden, jo lavere er SAR-værdien. Hvis du gerne vil reducere din eksponering for radiobølger yderligere, kan det nemt gøres ved at begrænse brugen eller ved at holde enheden væk fra din krop.

SAR måles ved en afstand mellem enhed og krop på 0 mm, når der sendes med den højeste, godkendte udgangseffekt på alle enhedens frekvensbånd. Den maksimale SAR-værdi er 0,37 W/kg (hoved/krop) beregnet som et gennemsnit over 10 g væv.

Udstyret skal installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem strålskilden og din krop.

EU-begrænsning af frekvensbånd:

|                                                                                     |    |    |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
|  |    |    |    |    |
| AT                                                                                  | BE | BG | CZ | DK |
| EE                                                                                  | FR | DE | IS | IE |
| IT                                                                                  | EL | ES | CY | LV |
| LI                                                                                  | LT | LU | HU | MT |
| NL                                                                                  | NO | PL | PT | RO |
| SI                                                                                  | SK | TR | FI | SE |
| CH                                                                                  | UK | HR |    |    |

**BEMÆRK:** Produkter, der sender på frekvenserne 5.150-5.350 MHz, er kun beregnet til indendørs brug.

## Erklæring fra Den Føderale Kommunikationskommission – FCC om interferens

Enheden overholder del 15 i FCC-reglerne. Drift er underkastet følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere eventuel modtaget interferens, inkl. interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Udstyret er afprøvet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Grænserne er beregnet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Udstyret genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det

ikke er installeret og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke forekommer i en bestemt installation. Hvis udstyret forårsager skadelig interferens for modtagelse af radio- og tv-signaler, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen på en af følgende måder:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Sæt udstyret i en stikkontakt på et kredsløb, der er forskellig fra kredsløbet, som modtageren er tilsluttet.
- Bed din forhandler eller en erfaren radio/tv-tekniker om hjælp.

**FCC-advarsel:**

- Ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af parten, der er ansvarlig for overensstemmelse, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.
- Senderen må ikke anbringes eller bruges sammen med andre antenner eller sendere.

## **FOR BRUG AF BÆRBAR ENHED (< 20 cm fra krop/SAR påkrævet)**

### **Erklæring om eksponering for stråling:**

Enheden overholder myndighedernes krav til eksponering for radiobølger.

Enheden er designet og fremstillet, så den ikke overskrider grænseværdierne for eksponering for radiofrekvensenergi (RF), fastsat af Erklæring fra Den Føderale Kommunikationskommission.

Eksponeringsstandarden for trådløse enheder bruger en måleenhed, der kaldes specifik absorptionshastighed eller SAR. SAR-grænsen fastsat af FCC er 1,6 W/kg.\*Test af SAR udføres ved at bruge standard betjeningspositioner godkendt af FCC, hvor enheden sender på det højeste, godkendte effektniveau på alle testede frekvensbånd.

## **Bemærkning fra Industry Canada**

1. Enheden overholder Industry Canadas licensfritagne RSS-standarder. Drift er underkastet følgende to betingelser:
  - 1) Enheden må ikke forårsage interferens, og
  - 2) Enheden skal acceptere interferens, herunder interferens, der kan give anledning til uønsket drift af enheden.
2. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
  - 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
  - 2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
3. Dette digitale apparat i klasse B overholder den canadiske standard ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
4. Udstyret og udstyrets antenner må ikke anbringes eller bruges sammen med andre antenner eller sendere med undtagelse af testede indbyggede radioer.  
Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées.
5. Funktionen Valg af amtskode er deaktiveret på produkter i USA og Canada.  
La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

## FOR BÆRBAR ENHED (< 20 cm fra krop/SAR påkrævet)

### Erklæring om eksponering for stråling:

Produktet overholder Canada eksponeringsgrænse for bærbare enheder i et ukontrolleret miljø og er sikker for den tilsigtede brug beskrevet i vejledningen. Der kan opnås yderligere reduktion i eksponeringen for RF ved at holde produktet så langt væk fra brugeren krop som muligt eller ved at indstille enheden til en lavere udgangseffekt, hvis en sådan funktion er tilgængelig.

### Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

## FOR ENHED TIL WLAN 5 GHZ:

### Forsigtig:

1. Enheden til drift i frekvensbåndet 5.150-5.250 MHz er kun til indendørs brug for at reducere mulig skadelig interferens for mobilsatellitesystemer på samme kanaler.
2. Den maksimalt tilladte antenneforstærkning for enheder i frekvensbåndet 5.250-5.350 MHz og 5.470-5.725 MHz skal være i overensstemmelse med grænsen for ækvivalent isotropisk udstrålet effekt.
3. Den maksimalt tilladte antenneforstærkning for enheder i frekvensbåndet 5.725-5.825 MHz skal være i overensstemmelse med grænsen for ækvivalent isotropisk udstrålet effekt angivet for drift for punkt til punkt og ikke-punkt til punkt hvor relevant.
4. Hældningsvinklen til opretholdelse af overensstemmelse med ækvivalent isotropisk udstrålet effekt-maskekravet vedrørende højde, fastsat i afsnit 6.2.2(3), i værste tilfælde skal angives klart.
5. Brugerne skal også orienteres om, at radarer med høj effekt allokeres som primære brugere (dvs. prioriterede brugere) af båndet 5.250-5.350 MHz og 5.650-5.850 MHz, og at disse radarer muligvis kan forårsage interferens og/eller skade på LE-LAN-enheder.

**Avertissement:**

1. les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
2. le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz doit se conformer à la limite de p.i.r.e.;
3. le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5725-5825 MHz) doit se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et non point à point, selon le cas.
4. les pires angles d'inclinaison nécessaires pour rester conforme à l'exigence de la p.i.r.e. applicable au masque d'élévation, et énoncée à la section 6.2.2 3), doivent être clairement indiqués.
5. De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

# Brug af tablet

CAXA0 er designet til sundhedssektoren til flere mulige anvendelser som anført nedenfor:

- **Designet til sundhedsfagligt personale**

Sundhedsfagligt personale, fx doktorer og sygeplejersker, kan bruge tabletten til at få adgang til og vedligeholde patientjournaler lokalt. Patientdata kan sendes i realtid via wi-fi til hospitalets IMS-system, hvor de gemmes.

- **Korrektthed af oplysninger**

Hospitalsmedarbejderne kan ved hjælp af tablettens strekkodescanner eller NFC-sensor (sammen med relevant installeret software\*) få adgang til data ved at scanne patientarmbåndet og strekkoden/NFC-mærket, tilknyttet patientens medicinering, og dermed øjeblikkeligt identificere patienten og vedkommendes medicinering. Det medvirker til at eliminere fejl, der kan opstå ved håndskrevne data, der indtastes manuelt i computersystemet.

- **Kommunikation med patient og indsamling af oplysninger**

Doktorer og sygeplejersker kan på deres runde på hospitalet bruge tabletten til at vise oplysninger til patienterne og dermed medvirke til en bedre forståelse og kommunikation. Doktorer og sygeplejersker kan også tage snapshots lokalt med tablettens kameraer og dermed indsamle oplysninger.

- **Fortrolighed og sikkerhed**

Hospitaler er ansvarlige for at beskytte elektroniske sundhedsoplysninger, og tabletten har derfor specifikke hardwarefunktioner, der (sammen med relevant installeret software\*) giver hospitalerne mulighed for at bruge strekkodescanning eller NFC-scanning i deres metode til godkendelse af personale. Det ekstra lag af godkendelse, ud over brugen af adgangskoder, garanterer også sikkerheden i hospitalets IMS-system.


- **Brug i situation med behov for akut lægehjælp**

*Udrykningspersonale kan i tilfælde af en situation med behov for akut lægehjælp bruge tabletten på stedet til at registrere patientens fysiske tilstand og øjeblikkeligt sende dataene tilbage til hospitalet over et trådløst netværk. Patientoplysningerne kan derefter logges, før patienten ankommer til hospitalet. **BEMÆRK:** \* "Relevant installeret software" er programmer, der er udviklet af hospitalets eget personale eller en tredjepart.*


# Din tablet

## Pakkens indhold


Kontrollér, at alle elementer findes i kassen sammen med tabletten. Følgende elementer følger med:

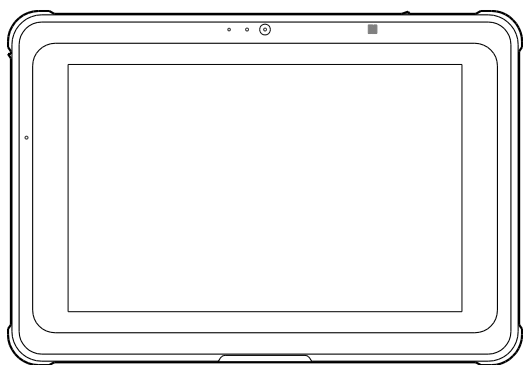


**Tablet**

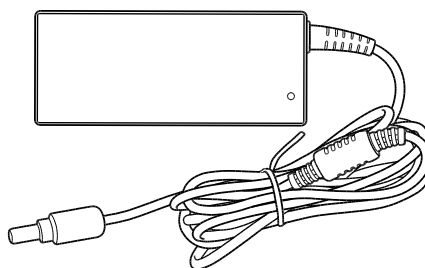

**Strømadapter**

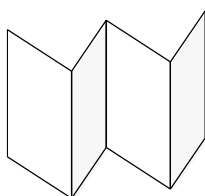

**Startvejledning**

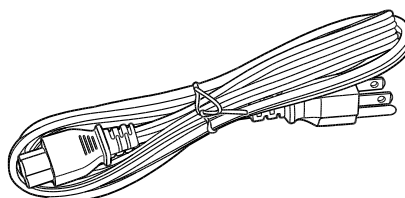

**Ledning**


Kontakt din forhandler, hvis dele er beskadigede eller mangler ved udpakningen.

**BEMÆRK:** Billedet er kun til illustrativt brug og kan afvige fra det faktiske produkt.

# Beskrivelse af tablet

## Vist forfra


Følgende illustration viser systemet forfra.

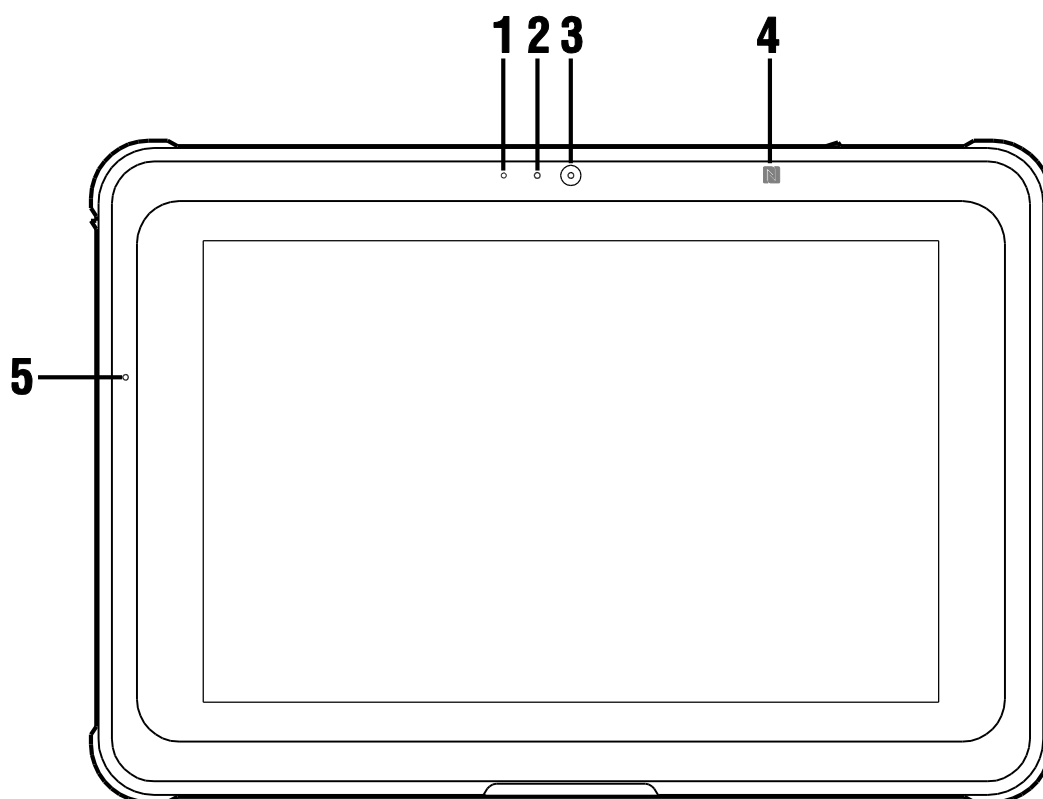

| Nummer | Komponent                  |                                                                                                                        |
|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Mikrofon                   | Opfanger lyd.                                                                                                          |
| 2      | Sensor til omgivende lys   | Registrerer det omgivende lys og foretager justeringer af skærmens lysstyrke.                                          |
| 3      | Fremadvendt kamera (2 MP)  | Optager billeder og videoer.                                                                                           |
| 4      | NFC-sensor (ekstraudstyr)  | Læser NFC-enheder/kontaktløse chipkort.                                                                                |
| 5      | Lysdiode for batteristatus | Viser batteriets opladningsstatus. Se <a href="#">Lysdioder</a> for at få flere oplysninger om lysdiodernes betydning. |

## Set fra højre


Følgende illustration viser systemet set fra højre.

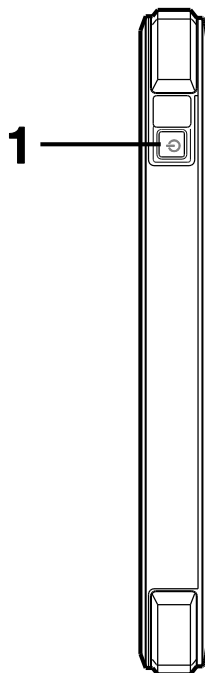

| Nummer | Komponent                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 1      | Tænd/sluk-knap<br>Tænder/slukker tabletten eller skærmen. |

## Set fra venstre

Følgende illustration viser systemet set fra venstre.

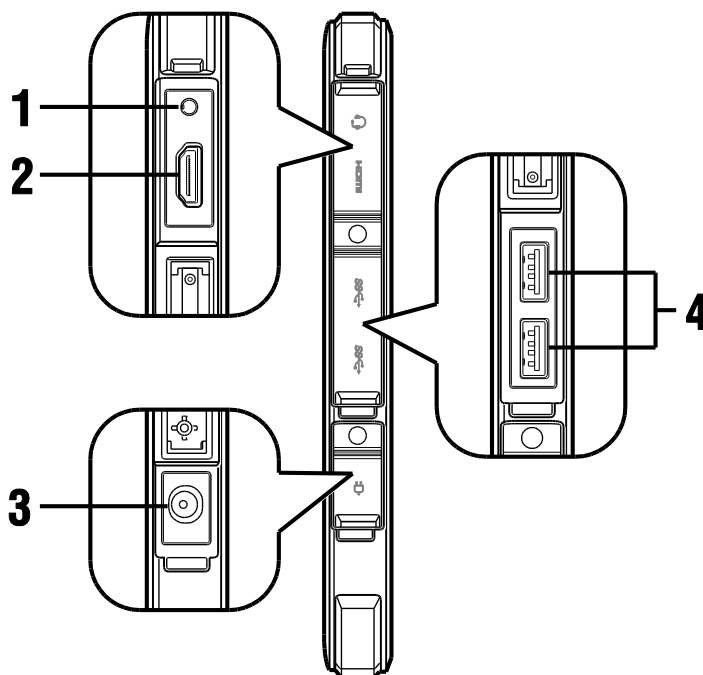


| Nummer |                            | Komponent                                                                              |
|--------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Universelt lydстик         | Tilslutter hovedtelefoner, højttalere, mikrofoner og andre lydoutput-/lydinputenheder. |
| 2      | HDMI-port                  | Tilslutter videoenheder som fx en skærm, et tv eller en projektor.                     |
| 3      | Indgangsport til jævnstrøm | Tilslutter adapteren til opladning.                                                    |
| 4      | USB-porte 3.0              | Tilslutter USB-enheder.                                                                |

**BEMÆRK:** Lydstikket, HDMI-porten, indgangsporten til jævnstrøm og USB-portene 3.0 er forsynet med et portdæksel. Se [Fjernelse og sikring af portdæksler](#) for at få oplysninger om fjernelse af portdækslerne.

# Set bagfra


Følgende illustration viser systemet bagfra.

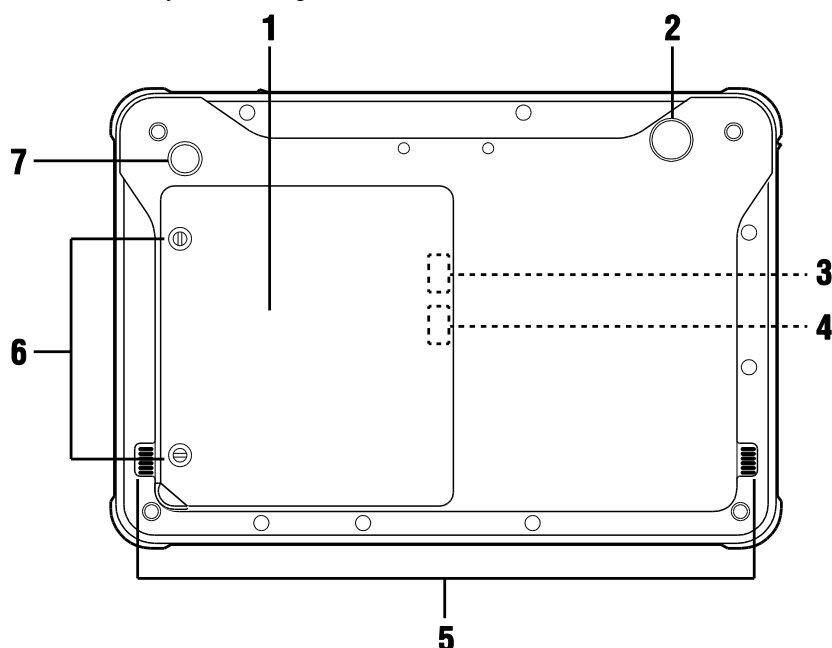

| Nummer | Komponent                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Dæksel til batterirum                                                    | Dæksel til det aftagelige batteri, SIM-kort (ekstraudstyr) og holdere til SD-kort.                                                                                                                                                                     |
| 2      | Bagudvendt kamera (8 MP)                                                 | Optager billeder og videoer.                                                                                                                                                                                                                           |
| 3      | Kortholder til SIM-kort (ekstraudstyr)<br><i>Findes i batterirummet.</i> | Accepterer et Mikro SIM-kort til 4 G LTE-mobilt bredbånd.<br><b>BEMÆRK:</b> Batteriet skal fjernes for at få adgang til kortholderen til SIM-kortet. Se <a href="#">Fjernelse og udskiftning af batteri</a> for oplysninger om fjernelse af batteriet. |
| 4      | Holder til SD-kort<br><i>Findes i batterirummet.</i>                     | Accepterer microSD-kort til datalagring.<br><b>BEMÆRK:</b> Batteriet skal fjernes for at få adgang til kortholderen til SD-kortet. Se <a href="#">Fjernelse og udskiftning af batteri</a> for oplysninger om fjernelse af batteriet.                   |
| 5      | Højttalere (1 W)                                                         | Udsender lyd afspillet på tabletten.                                                                                                                                                                                                                   |
| 6      | Skruer til batterirum                                                    | Fastholder dækslet til batterirummet på tabletten, Løsn skruerne, og åbn dækslet til batterirummet med en flad skruetrækker.                                                                                                                           |
| 7      | Knap til stregekodescanner                                               | Aktiverer stregekodescanneren (ekstraudstyr) (knappen har ingen virkning på modeller uden stregekodescanner).                                                                                                                                          |

## Vist fra oven

Følgende illustration viser systemet fra oven.

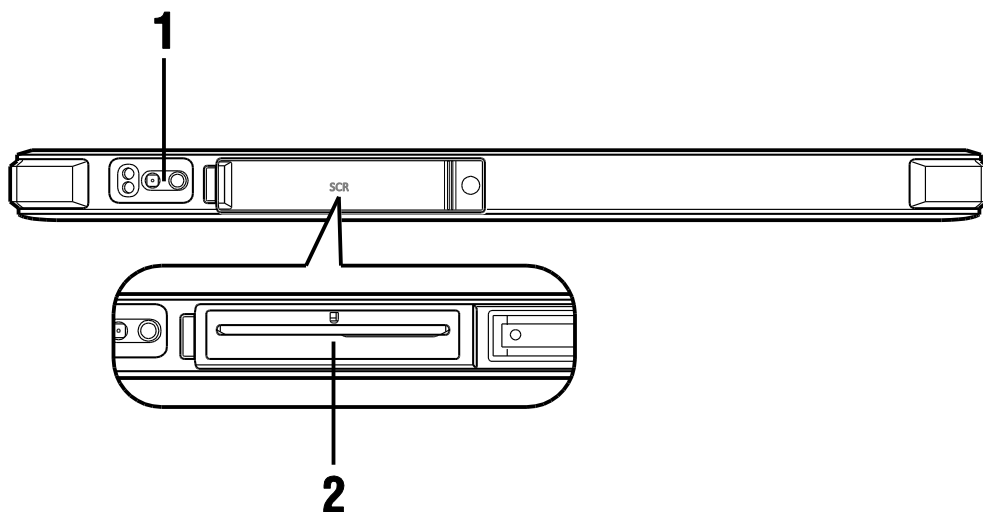


| Nummer |                                 | Komponent                    |
|--------|---------------------------------|------------------------------|
| 1      | Stregkodescanner (ekstraudstyr) | Scanner stregkoder/QR-koder. |
| 2      | Chipkortlæser (ekstraudstyr)    | Læser chipkort.              |

**BEMÆRK:** Stikket til chipkortlæseren beskyttes af et portdæksel. Se [Fjernelse og sikring af portdæksler](#) for at få oplysninger om fjernelse af portdækslet.

## Vist nedefra

Følgende illustration viser systemet nedefra.

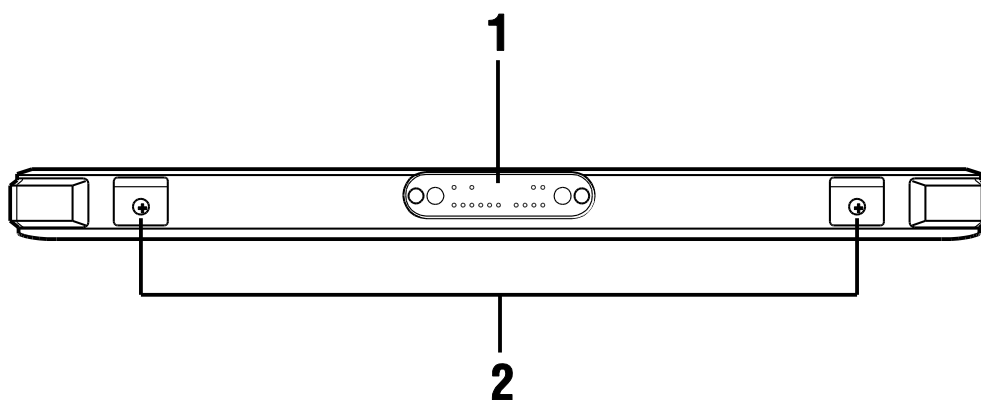


| Nummer |                         | Komponent                                                                                                                                                    |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Stik til dockingstation | Tilslutter dockingstationen (ekstraudstyr) til tabletten.                                                                                                    |
| 2      | Huller til rem          | Bruges til at fastgøre en bærerem til tabletten.<br><i><b>BEMÆRK:</b> Der følger ikke en bærerem med i købet. Bæreremmen skal købes separat af brugeren.</i> |

# Kom godt i gang

## Lysdiode for batteristatus

Lysdioden for batteristatus findes på forsiden af systemet og viser opladningsstatus for tablettens batteri.

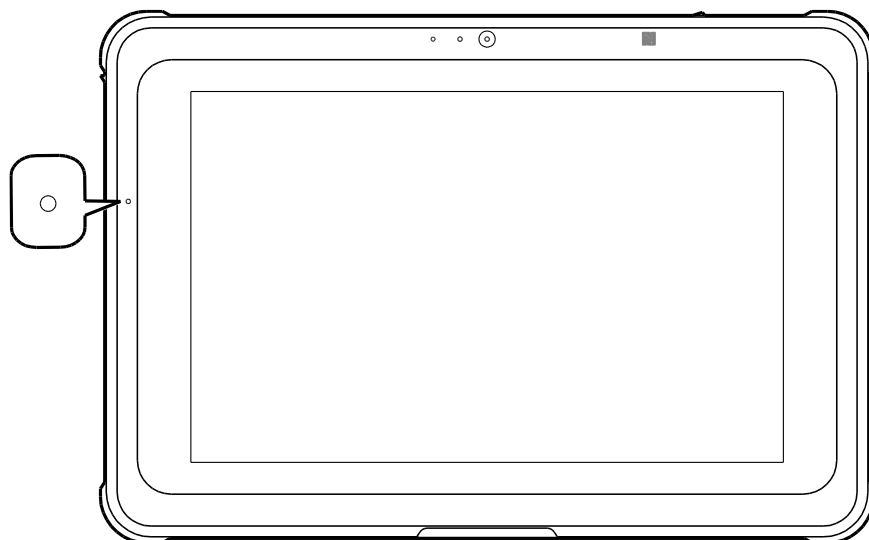

Når tabletten er tilsluttet en stikkontakt, lyser lysdioden for batteriopladning som følger:


| Lysdiodens betydning | Beskrivelse                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Konstant grøn        | Batteriet er fuldt opladet.                                     |
| Konstant gul         | Batteriet oplader.                                              |
| Pulserende grøn      | Batteriet er fuldt opladet, mens systemet er i standbytilstand. |
| Pulserende gul       | Batteriet oplader, mens systemet er i standbytilstand.          |

Når tabletten kører på batteri, lyser lysdioden for batteriopladning som følger:

| Lysdiodens betydning | Beskrivelse                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Konstant grøn        | Tabletten kører på batterispænding.                                     |
| Pulserende grøn      | Tabletten kører på batterispænding, mens systemet er i standbytilstand. |
| Blinker gult         | Batteriniveauet er kritisk lavt.                                        |
| Slukket              | Tabletten er slukket.                                                   |

## Opladning af tabletten

1. Slut ledningen til strømadapteren.
2. Slut strømadapteren til indgangsporten til jævnstrøm på bagsiden af tabletten.
3. Sæt strømforsyningen i en stikkontakt. Lysdioden for batteriopladning lyser gult, når tabletten oplader.

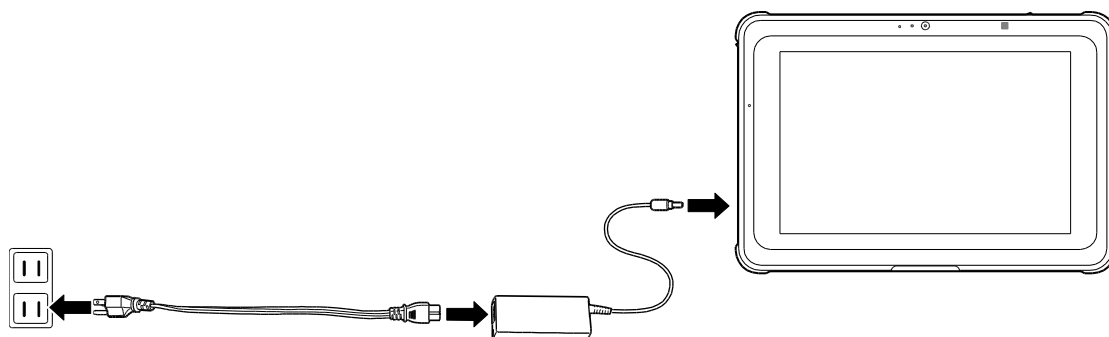


**BEMÆRK:** Batteriet er ikke fuldt opladet, når du pakker din tablet ud. Det anbefales at tilslutte strømforsyningen i mindst 5 timer, indtil batteriet er fuldt opladet.

Konfigurer tabletten i henhold til de viste meddelelser før første brug.

Den detaljerede procedure beskrives i Servicevejledningen til den forstærkede tablet CAXA0.

## Tænd/sluk tabletten

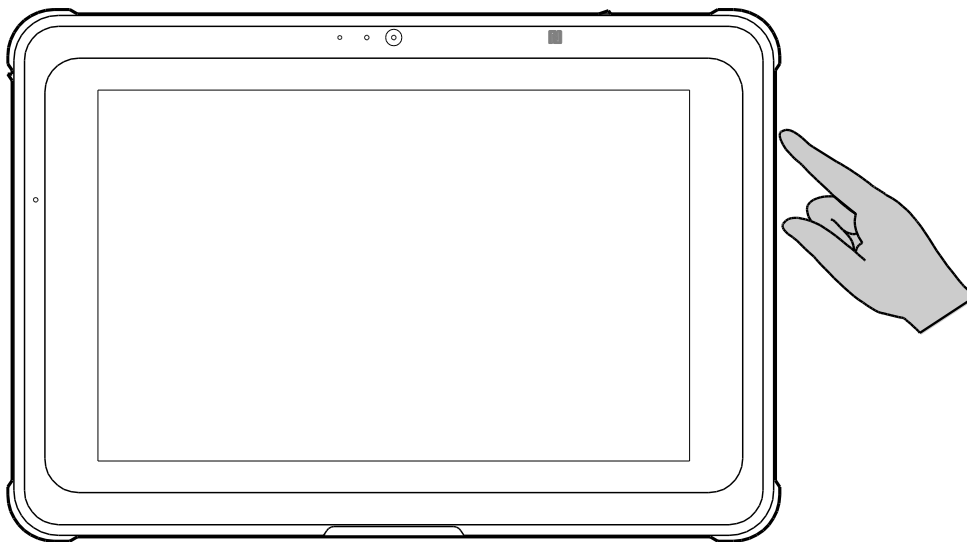

Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde tabletten.

Tryk på tænd/sluk-knappen i mindst 5 sekunder for helt at slukke tabletten.

**BEMÆRK:** Tabletten kan slukkes direkte via operativsystemet til visse systemer.

## Tænd/sluk skærmen

Tryk på tænd/sluk-knappen, mens systemet er tændt, for at slukke skærmen og sætte systemet i standbytilstand.

Tryk én gang på tænd/sluk-knappen, mens systemet er i standbytilstand, for at vække systemet og tænde skærmen.

## Fjernelse og sikring af portdæksler


Tablettens stik beskyttes af tætsluttende portdæksler for at undgå skader og beskytte mod støv.

Du skal fjerne portdækslerne for at bruge stikkene. Fjern dækslet ved at trække det udad og derefter flippe dækslet væk fra stikket.

**BEMÆRK:** Brug ikke voldsom kraft til at fjerne portdækslerne.

Det foreslås, at du lukker portdækslerne forsvarligt, når portene ikke er i brug. Følg nedenstående anvisninger for at lukke portdækslet korrekt:

1. Tryk portdækslet ned i enden, så det griber fat i tabletten.
2. Skub portdækslet hen mod hængslet til portdækslet, og skub det derefter i modsat retning, indtil det låses på plads som vist i billedet nedenfor.

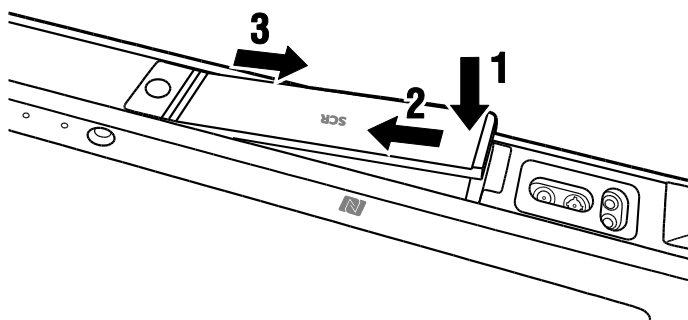


**BEMÆRK:** Kontrollér, at portdækslerne er lukket helt tæt for at forhindre vand og støv i at trænge ind i tabletten og forårsage skade.

# Brug af tabletten

## Chipkortlæser (ekstraudstyr)

Chipkortlæseren (ekstraudstyr) øverst på tabletten giver mulighed for dataoverførsel, hovedsageligt til identifikations- og godkendelsesformål, mellem tabletten og et chipkort.

Sæt et chipkort i læseren for at læse/behandle/skrive oplysninger fra/til chipkortet. Kontrollér, at chipkortet er sat korrekt i kortholderen i samme retning og med chippen vendende nedad som vist i billedet nedenfor.

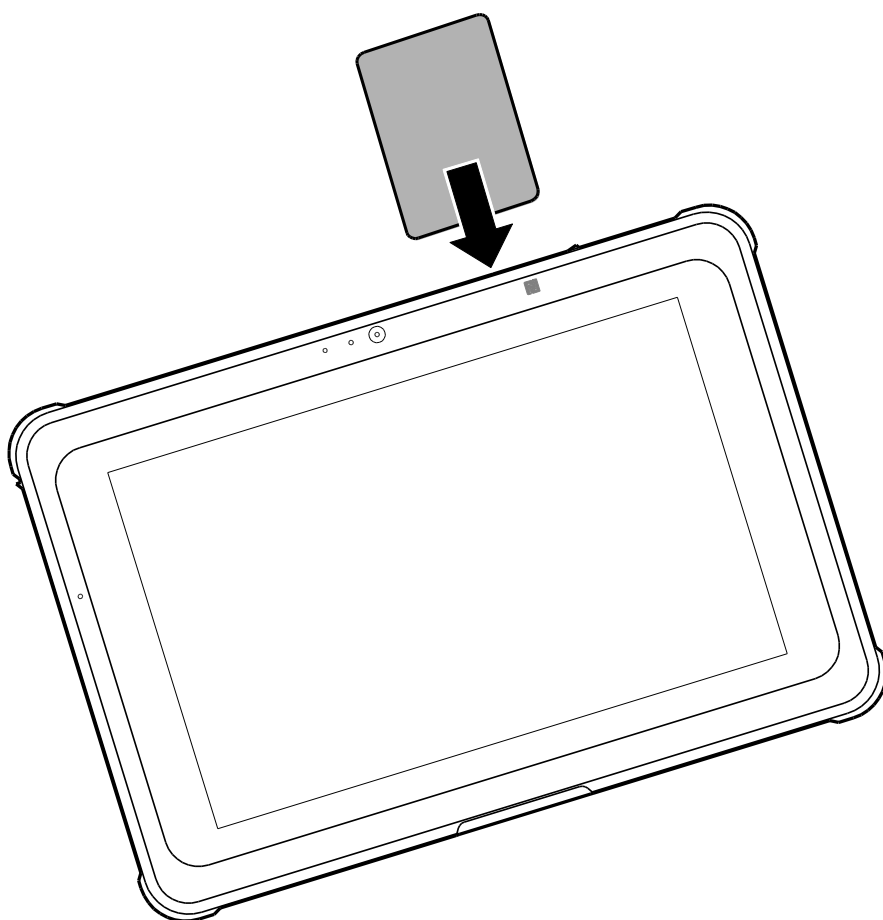


**BEMÆRK:** Funktionen kræver yderligere chipkortprogram/-software.

**BEMÆRK:** Programmet/softwaren leveres ikke af producenten og skal købes separat af brugeren.

## NFC-sensor

NFC-sensoren, der er anbragt på forsiden af tabletten, giver mulighed for kommunikation med andre NFC-aktiverede enheder eller NFC-kort/-mærker såsom smartphones eller kontaktløse chipkort.

Tryk på en NFC-understøttet enhed eller NFC-kort/-mærke, der viser sensorområdet, for at aktivere NFC-sensoren som vist i billedet nedenfor.

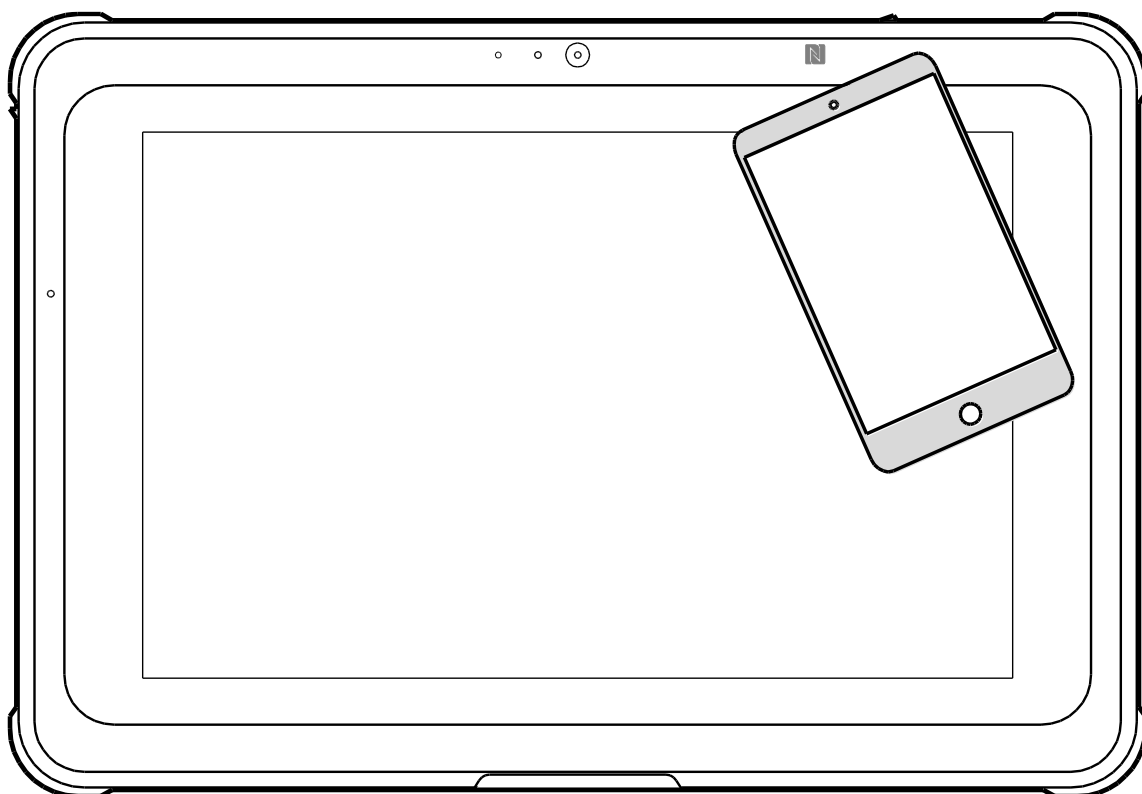

**BEMÆRK:** Funktionen kræver yderligere NFC-læserprogram/-software.

**BEMÆRK:** Programmet/softwaren leveres ikke af producenten og skal købes separat af brugeren.


## Stregkodescanner (ekstraudstyr)

Stregkodescanneren (ekstraudstyr), der er anbragt på toppen af tabletten, giver mulighed for at bruge tabletten til at hente oplysninger fra stregkoder, når der trykkes på knappen til stregkodescanneren.

1. Åbn programmet/softwaren, som du vil bruge, til at læse stregkodedataene.

***BEMÆRK:** Programmet/softwaren leveres ikke af producenten og skal købes separat af brugeren.*

2. Placér scannerobjektivet i en passende afstand direkte over stregkoden.
3. Tryk på knappen til stregkodescanneren på bagsiden af tabletten. Kontrollér, at sigtesymbolet dækker hele stregkodeområdet.

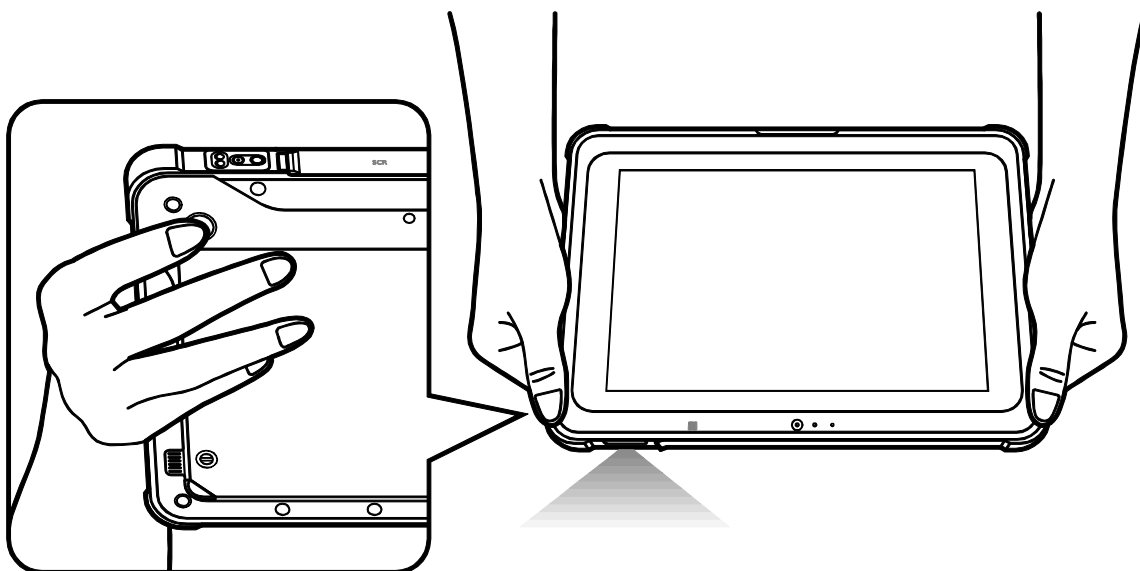


Der lyder et bip, når stregkoden er scannet, og dataene vises i programmet/softwaren.

***BEMÆRK:** Visse typer stregkoder kan muligvis kræve bestemte programmer til stregkodescanning.*

## Åbning af menuen til BIOS

BIOS (Basic input-outputsystem) er et program til konfiguration af hardware, der er installeret på tabletten og startes, når tabletten tændes. BIOS er på forhånd konfigureret til de bedst mulige standardindstillinger til normal brug, men i visse tilfælde kan en bruger eller tekniker have brug for at åbne BIOS-menuen for at ændre visse hardwareindstillinger på tabletten eller starte op fra en bestemt enhed, der kan bootstartes. Følg anvisningerne nedenfor for at åbne BIOS-menuen på tabletten:

1. Slut et eksternt tastatur til USB-porten på tabletten.
2. Tryk på tænd/sluk-knappen. for at tænde tabletten.
3. Tryk derefter straks på tasten F2, og hold tasten nede, indtil BIOS-menuen vises.

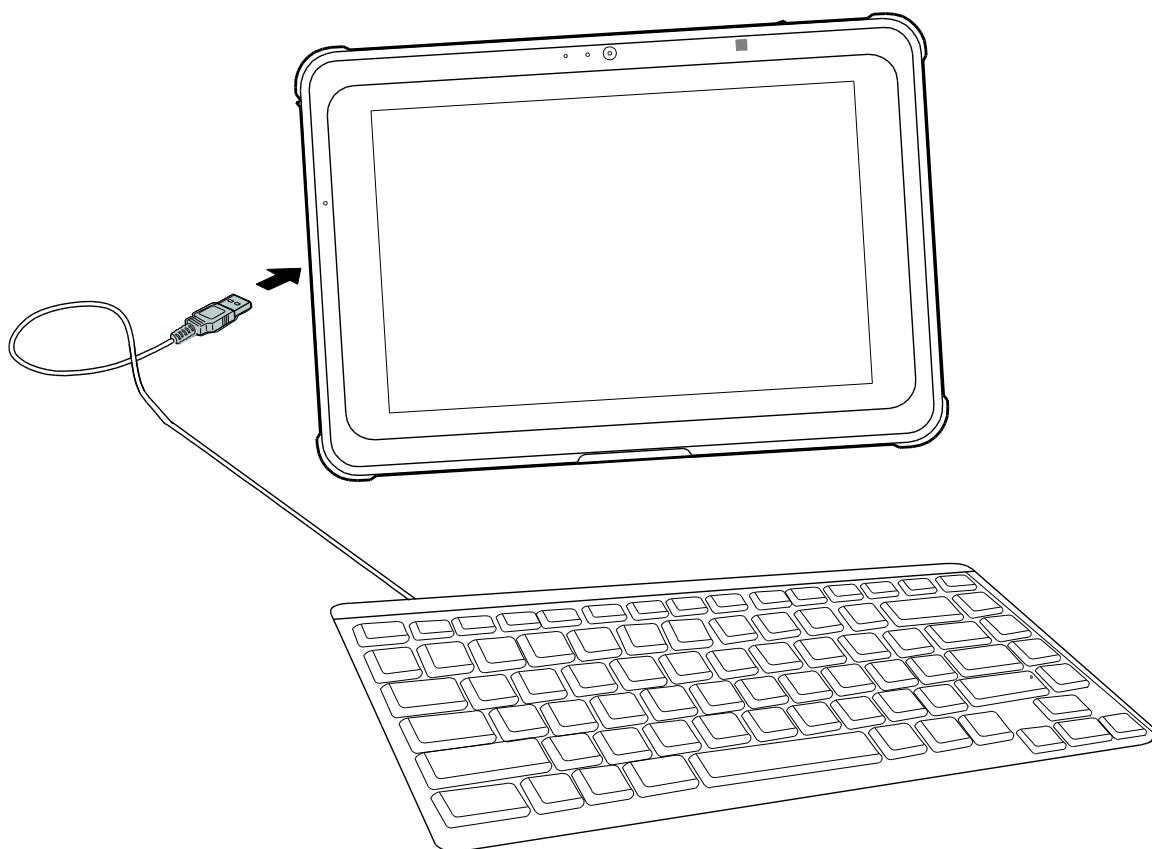


## Udskiftning af batteri

### Fjernelse og udskiftning af batteri


Der er installeret et batteri af typen 7,2 V/3950 mAh på alle modeller under dækslet til batterirummet på bagsiden af tabletten. Batteriet kan fjernes og udskiftes af brugeren.

Følg anvisningerne nedenfor for at fjerne/udskifte batteriet:

1. Placér tabletten på en flad overflade med bagsiden opad.
2. Åbn dækslet til batterirummet på tabletten ved at fjerne de to skruer med en flad skruetrækker.
3. Løft venstre nederste hjørne af dækslet til batterirummet væk fra tabletten.
4. Fjern dækslet til batterirummet.

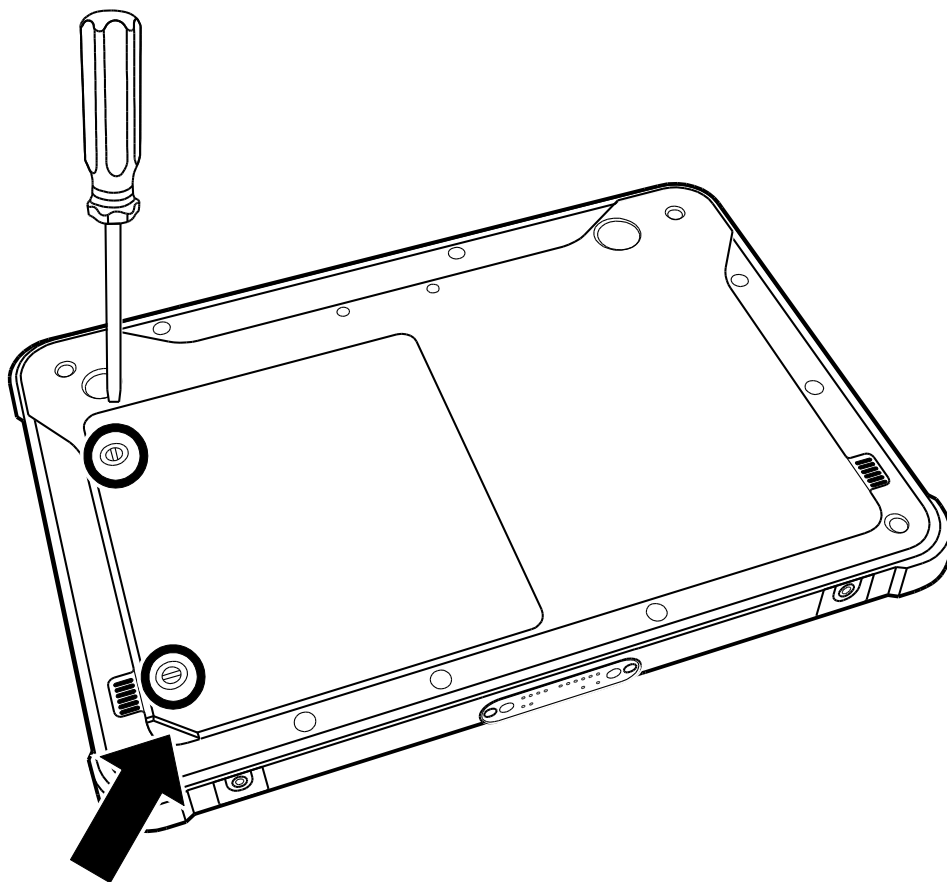

5. Træk i tappen, og tag batteriet ud af batterirummet .

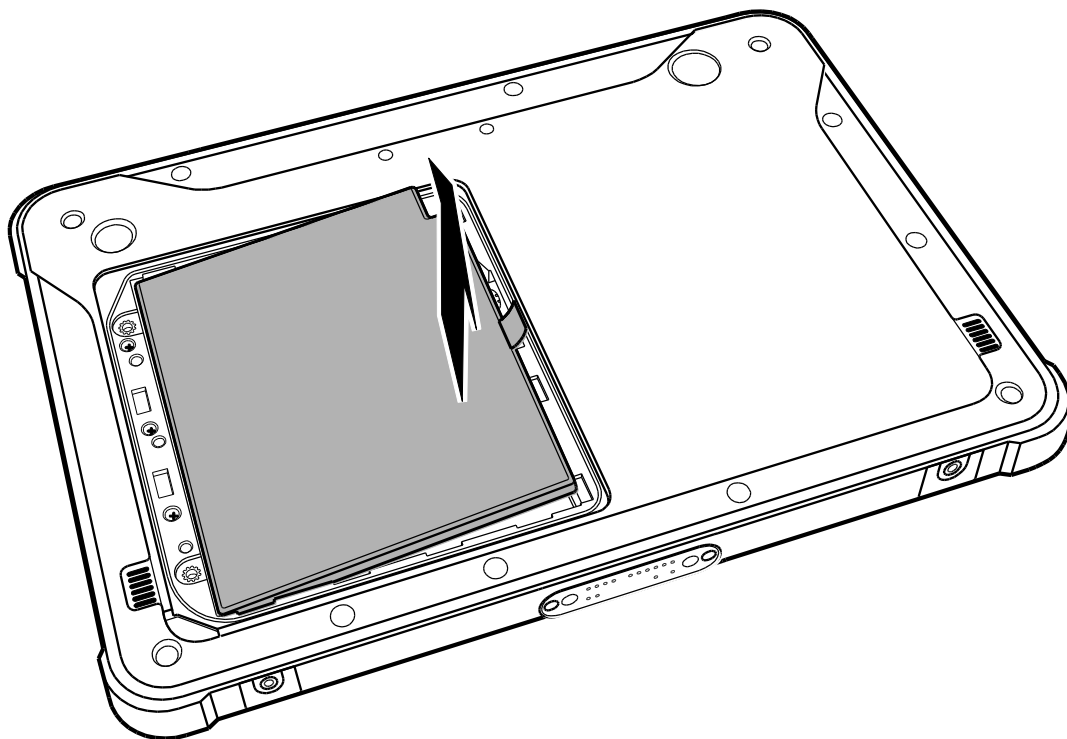


6. Udfør anvisningerne i omvendt rækkefølge for at indsætte/udskifte batteriet.

**BEMÆRK:** Bortskaf brugte batterier i henhold til lokal lovgivning i din region.

## Dockingstation til bord (ekstraudstyr)


1. Skub tabletten ind i dockingstationen.

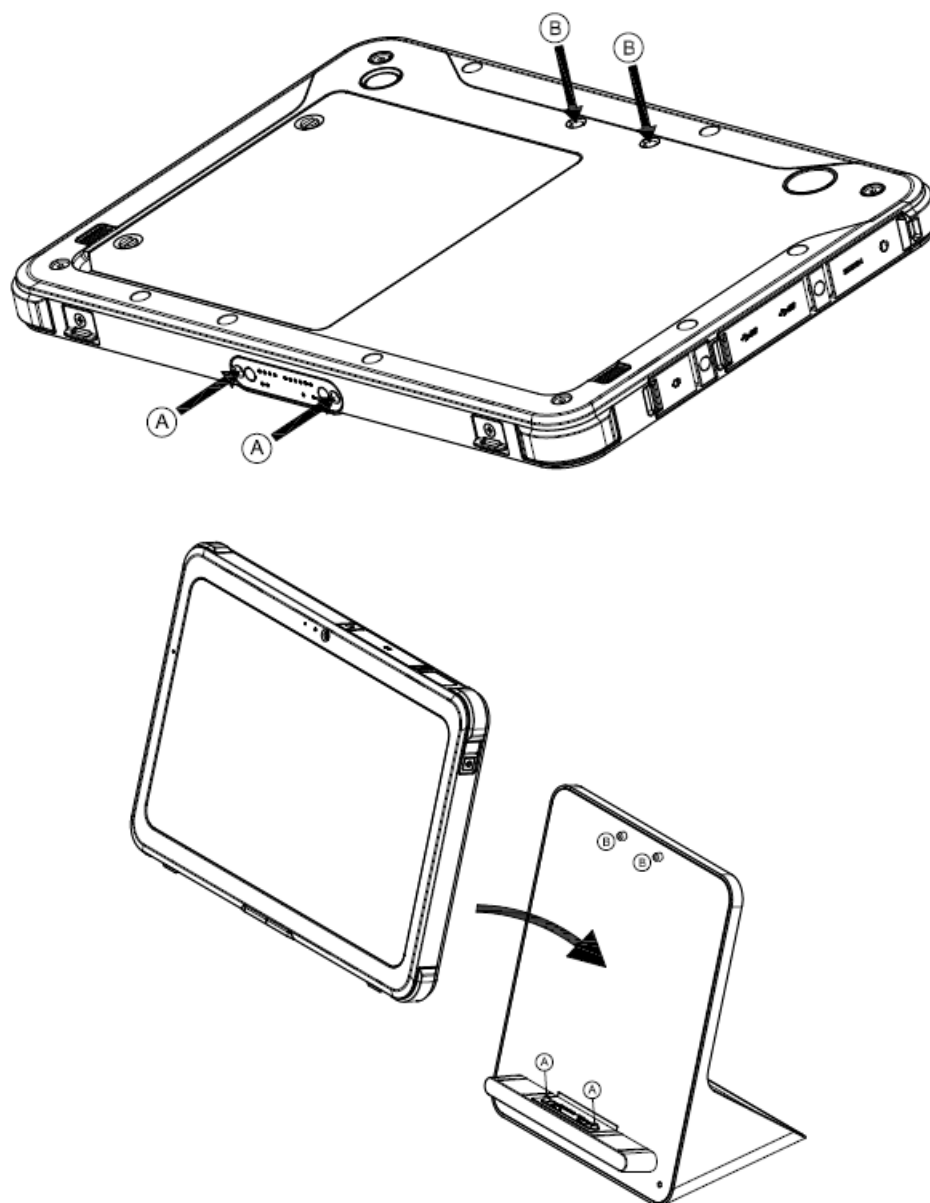


## Vægmontering (ekstraudstyr)

Fastgør vægmonteringsenheden (uden tablet) til rullestativet eller vægmonteringsbeslaget. Vægmonteringsenheden er kompatibel med VESA 75.


1. Skub tabletten ind i vægmonteringsenheden.

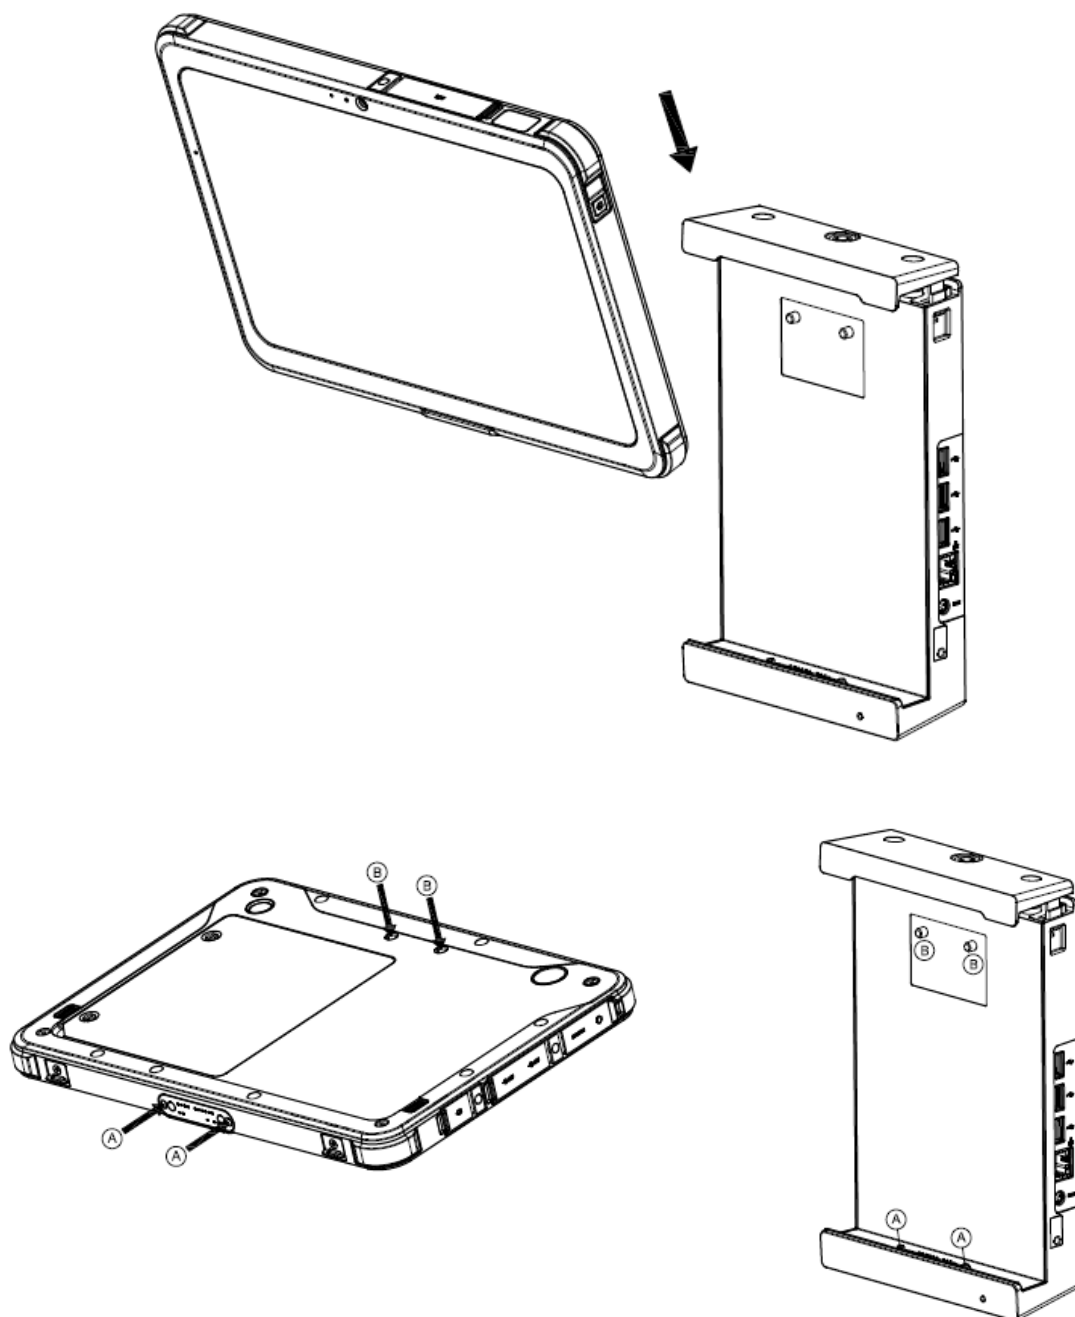

2. Kontrollér, at tabletten er placeret korrekt, og tryk ned på det øverste dæksel.

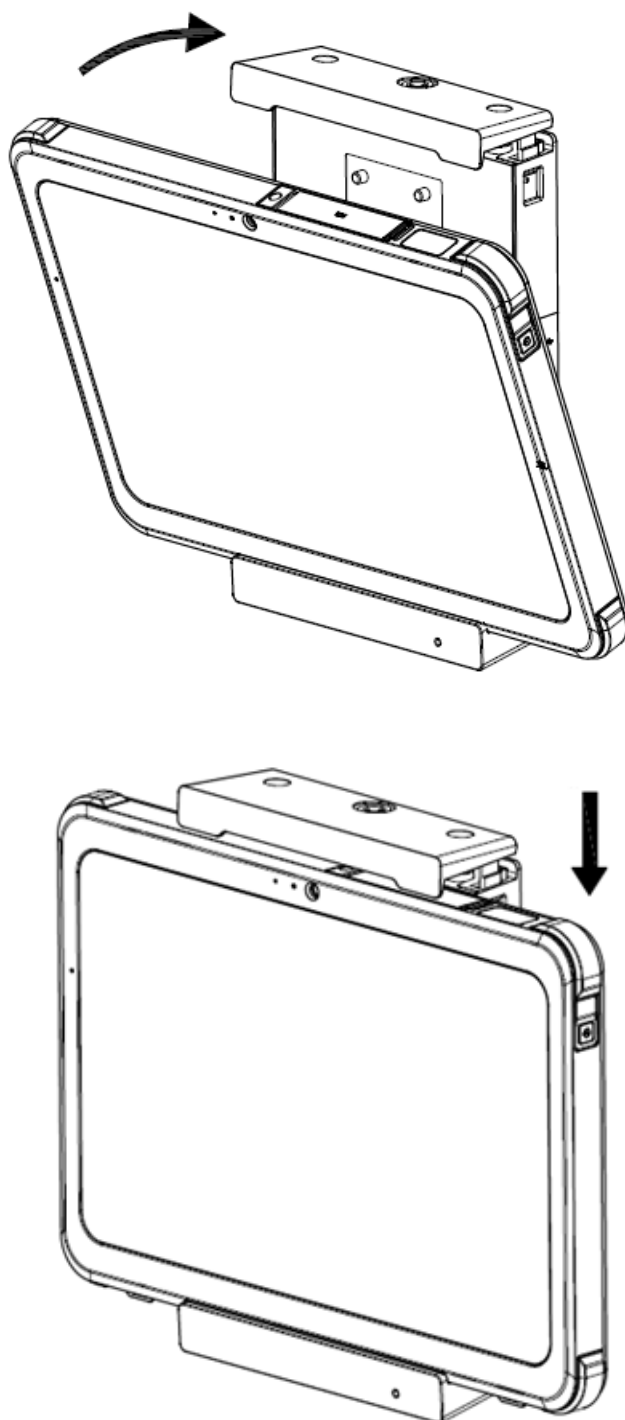


3. Lås stillingen fast med nøglen.  
Opbevar nøglen et sikkert sted. Kontakt producenten, hvis du mister nøglen.

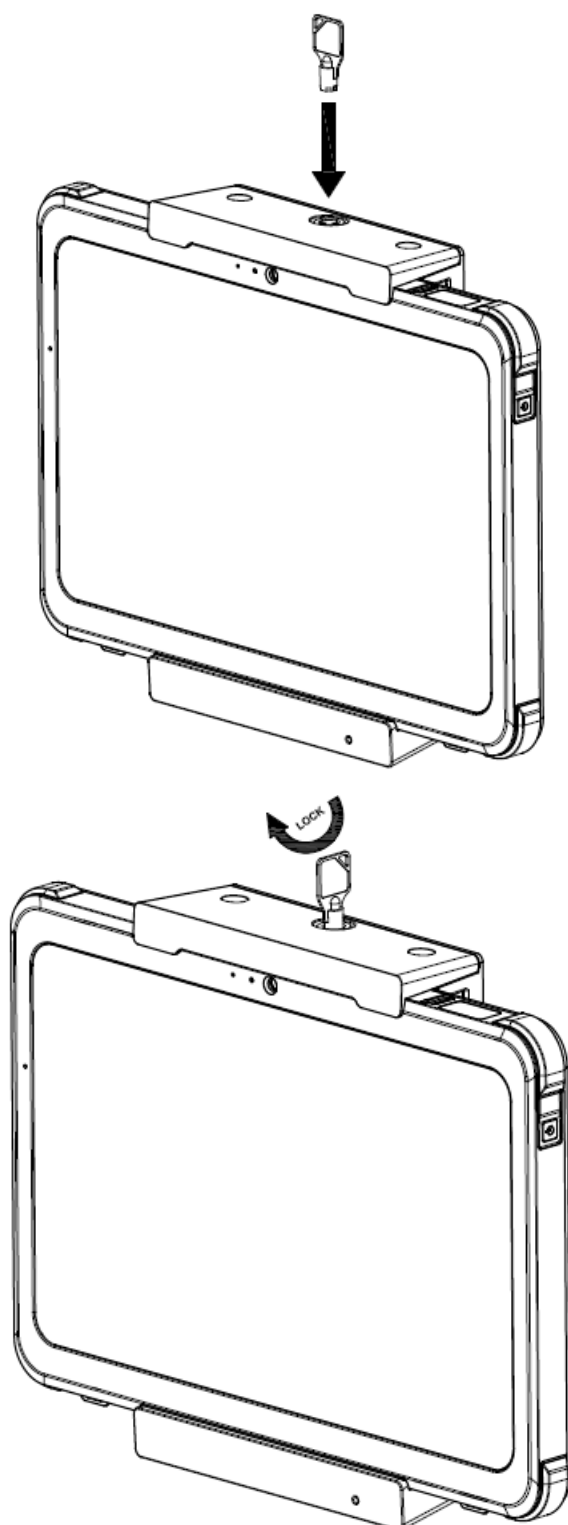


## Fjernelse fra vægmonteringsenheden


1. Drej nøglen for at låse op.

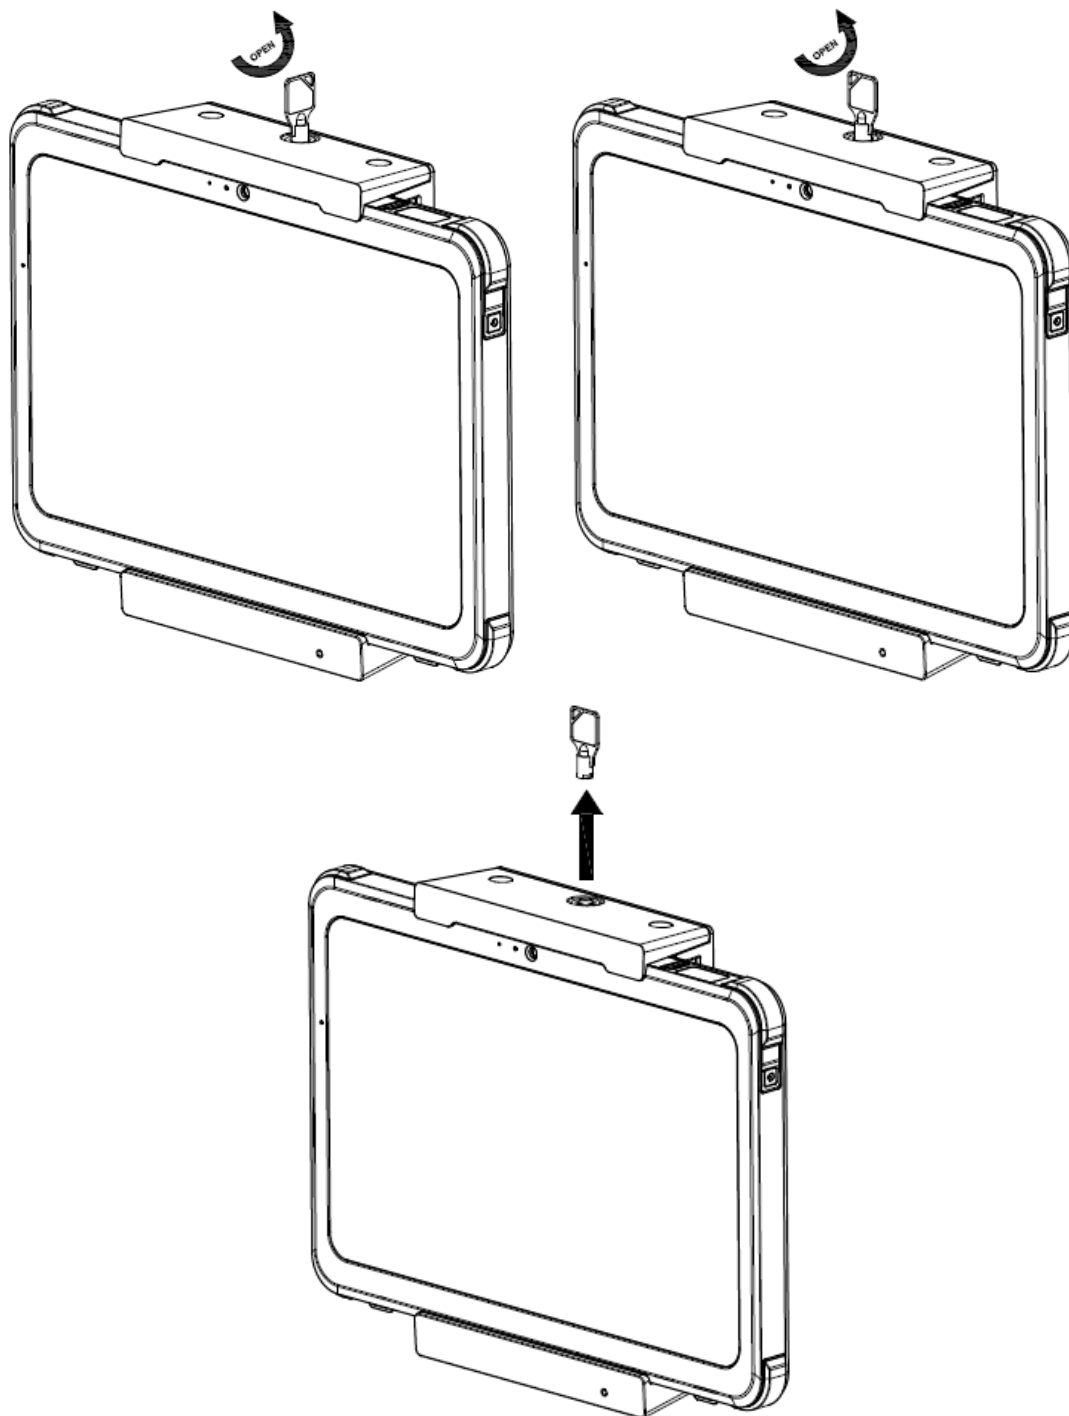


2. Tryk venstre og højre krog indad.

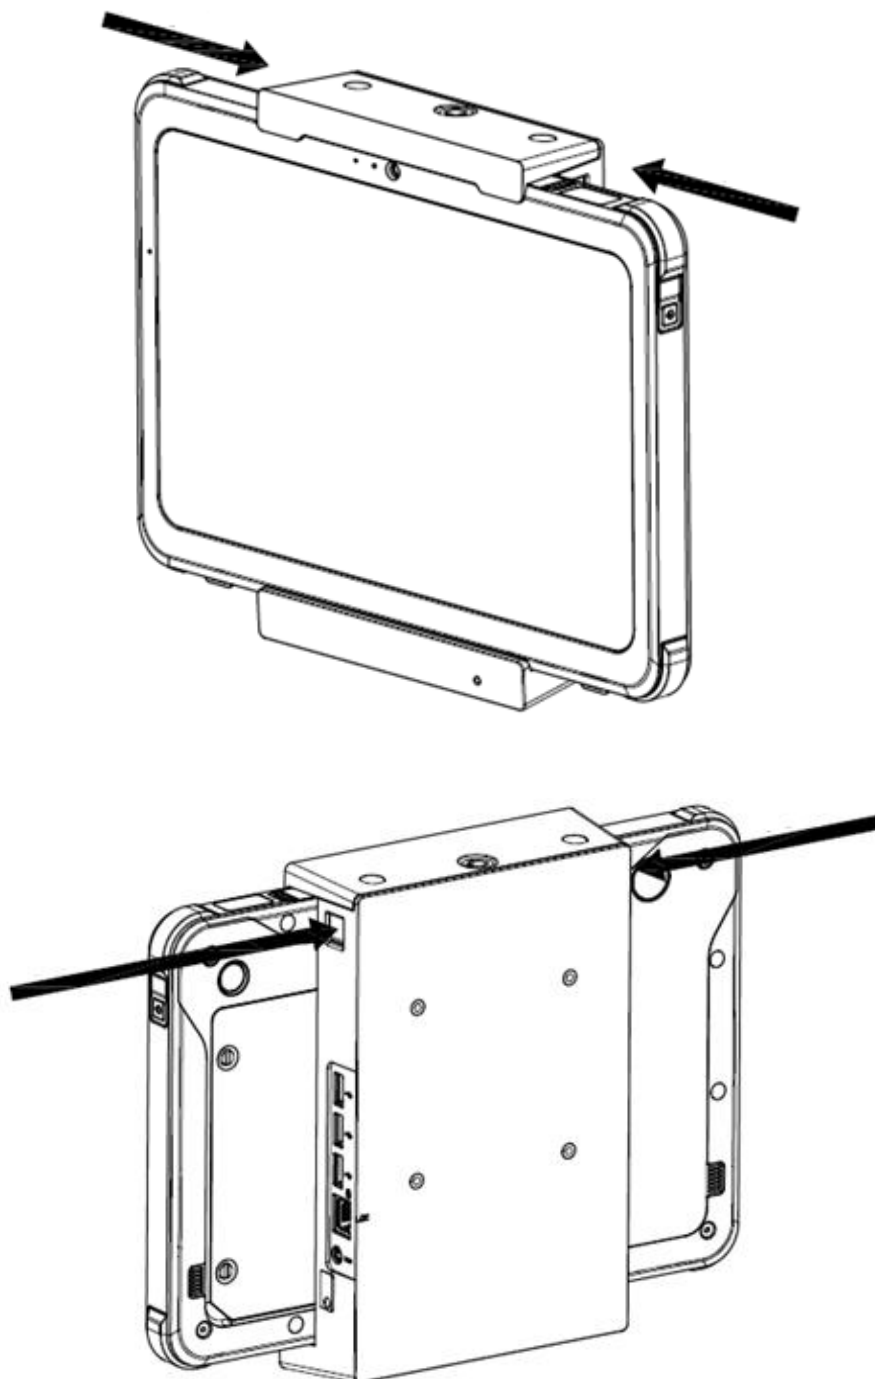

3. Det øverste dæksel springer op automatisk.

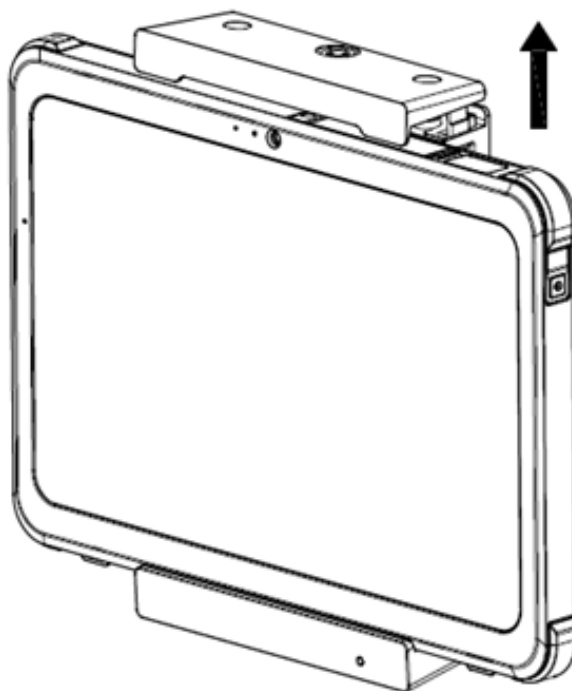

4. Fjern tabletten fra monteringsenheden.

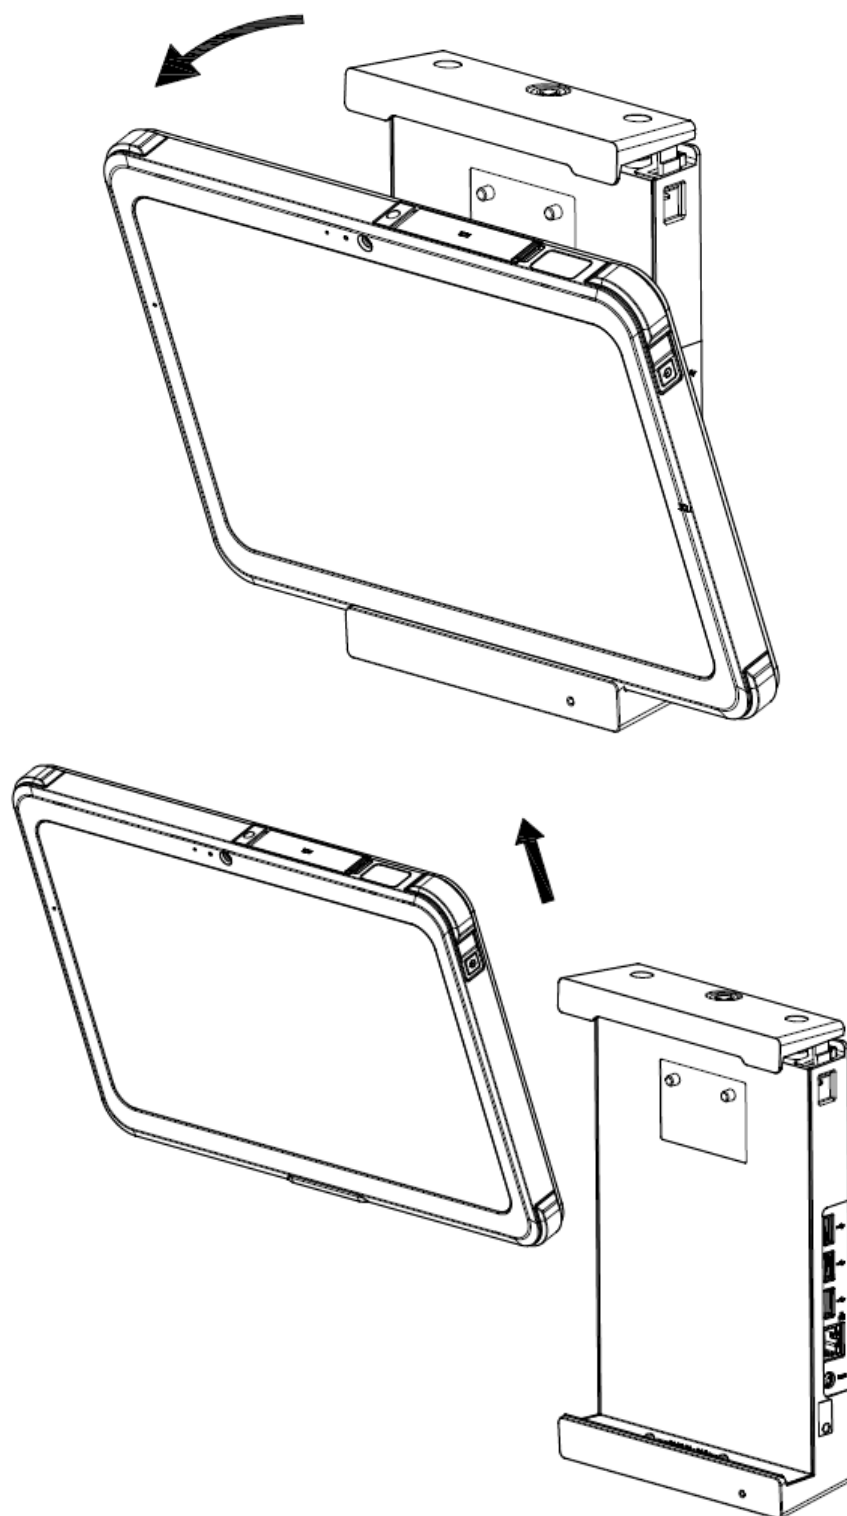

# Pleje og vedligeholdelse

Læs og følg anvisningerne i afsnittet omhyggeligt for at forhindre skade på din tablet.

## Retningslinjer for miljø

- Brug IKKE tabletten i et miljø med metalstøv.
- Placer tabletten på en flad, stabil overflade. Stil IKKE tabletten på siden, og opbevar den IKKE med forsiden vendende nedad. En stærk påvirkning ved tab eller slag kan muligvis beskadige tabletten.
- Tildæk IKKE, og blokér IKKE ventilationsåbninger på tabletten, da det kan forårsage overophedning og skader på tabletten.
- Brug tabletten i et miljø med et temperaturinterval på 0°C (32°F) - 40°C (104°F).
- Undgå at anbringe tabletten på steder med høj fugtighed, ekstreme temperaturer, kraftig vibration, direkte sollys eller meget støv. Brug af tabletten i længere perioder under sådanne ekstreme forhold kan muligvis medføre skader og reduktion af produktet levetid.
- Hold tabletten væk fra genstande, der er sårbare over for varme, da tabletten muligvis bliver meget varm under brug.

## Generelle retningslinjer

- Hold altid skærmen tør for at forhindre utilsigtet brug af berøringsskærmen. Lås skærmen for at undgå utilsigtet brug af enheden under rengøring og desinfektion.
- Lås berøringsskærmen i situationer, hvor der kan opstå utilsigtet brug af enheden (fx under rengøring, transport eller flytning af enheden).
- Placér IKKE tunge genstande oven på tabletten. De kan beskadige berøringsskærmen.
- Overfladen på berøringsskærmen ridser nemt. Undgå at røre ved skærmen med skarpe genstande som fx en blyant.
- Fastbrændte billeder opstår, når et fast mønster vises på skærmen i længere perioder. Undgå fastbrænding af billeder ved at begrænse mængden af statisk indhold på skærmen. Brug et pauseskærmsprogram, eller sluk skærmen, når den ikke bruges.
- Indstil baggrundslyset til at slukke automatisk i indstillingerne for strømstyring for at maksimere levetiden for skærmens baggrundslys.

## Retningslinjer for rengøring

- Rengør ALDRIG tabletten, når den er tændt.
- Tør ydersiden af tabletten af med en blød, frugfri klud.
- Tør spildt vand eller væske af tabletten hurtigst muligt. Efterlad IKKE tabletten i våd tilstand.
- Der kan muligvis opstå frostskeer, hvis tabletten bliver våd i et miljø med en temperatur på 0°C (32°F) eller derunder. Sørg for at tørre en våd tablet.

### Rengøring i et sundhedsmiljø

- Sundhedsfaglige institutioner skal definere og dokumentere politikker og procedure for rengøring.
- Fjern støv og snavs fra tabletten før desinfektion.
- Desinficér tabletten ved at påføre 75% ethylalkohol på de rengjorte områder, og lad den lufttørre.

## Retningslinjer for batteri

- Oplad batteriet, når det næsten er helt opbrugt. Kontrollér under opladningen, at batteriet er fuldt opladet, før du standser opladningen. Du kan herved undgå skader på batteriet.
- Batteriet er en forbrugsvare. Følgende forhold afkorter batteriets levetid:
  - Hyppig opladning af batteriet.
  - Brug, opladning og opbevaring under forhold med høj temperatur.
- Minimér antallet af opladninger og derved hyppig forøgelse af batteriets indvendige temperatur for at undgå en hurtigere forringelse af batteriet og derved forlænge levetiden.
- Oplad batteriet i et miljø med en temperatur mellem 10°C - 30°C (50°F - 86°F). En højere temperatur i det omgivende miljø får temperaturen i batteriet til stige. Undgå at oplade batteriet i et lukket køretøj i varmt vejr.
- Opladning starter ikke, hvis batteriet er uden for det tilladte temperaturinterval.
- Undgå at oplade batteriet flere gange om dagen.
- Du kan muligvis opleve en kortere driftstid og visning af forkert batteriniveau, når tabletten kører på batterispænding i en ekstremt lav temperatur. Det skyldes de karakteristiske egenskaber ved batterier i almindelighed. Den passende driftstemperatur for batteriet er: - 10°C - 50°C (14°F - 122°F).
- Opbevar ikke batteriet i mere end seks måneder uden opladning.
- Det anbefales, at tabletten slukkes, når du oplader batteriet.
- Opbevar batteriet et køligt, mørkt sted, fjern det fra tabletten, og opbevar det med et batteriniveau på 30 % for at fastholde batteriets driftseffektivitet.

## Vigtige retningslinjer for brug af batteriet.

- Vær opmærksom på følgende ved installation og fjernelse af batteriet:
  - Undgå at fjerne eller installere batteriet, når tabletten er i slumretilstand. En brat fjernelse af batteriet kan muligvis forårsage datatab, eller tabletten kan blive ustabil.
  - Undgå at røre ved batteriterminalerne, da der muligvis kan opstå skade, der kan medføre ukorrekt drift af batteriet eller tabletten.
- Tablettens indgangsspænding og den omgivende temperatur har en direkte effekt på batteriets opladnings- og afladningstid:
  - Opladningstiden forlænges, når tabletten er tændt. Det anbefales, at du aktiverer slumre- eller dvaletilstanden på tabletten for at afkorte opladningstiden.
  - Lave temperaturer forlænger opladningstiden og afkorter afladningstiden.

## Retningslinjer for berøringsskærmen

- Brug kun din finger eller en pen i CAX-serien på skærmen. Brug af skarpe eller metalliske genstande, men ikke din finger eller en pen i CAX-serien, kan muligvis ridse og beskadige berøringsskærmen og dermed forårsage fejl.
- Brug en blød, tør klud til at fjerne snavs fra berøringsskærmen. Overfladen på berøringsskærmen har en speciel beskyttende belægning, der er smudsafvisende. Brug kun en blød klud for at undgå at beskadige den specielle beskyttende belægning på berøringsskærmens overflade. Sluk tabletten under rengøring af berøringsskærmen. Rengøring af berøringsskærm, når tabletten er tændt, kan muligvis forårsage driftsfejl.
- Brug ikke voldsom kraft på berøringsskærmen. Placer ikke genstande oven på berøringsskærmen. De kan få glasset til at gå i stykker og derved beskadige berøringsskærmen.
- Se onlinehjælpen i Windows for anvisninger om omkalibrering af berøringsskærm, når der er en mærkbar forskel i brugen af berøringsskærmfunktionen (som fx et forkert berøringssted eller forkert skærmopløsning).

# Fejlfinding

## Batteriproblemer

**Batteriet oplader ikke (lysdioden for opladning af batteri lyser ikke)**

- Kontrollér, at vekselstrømsadapteren er tilsluttet korrekt.
- Kontrollér, at batteriet ikke er for koldt eller for varmt. Giv batteripakken tid til at nå samme temperatur som rumtemperaturen.
- Prøv at afbryde og derefter tilslutte vekselstrømsadapteren igen for at løse problemet, hvis batteriet ikke oplader efter opbevaring under meget lave temperaturer.
- Kontrollér, at batteriet er korrekt installeret.
- Kontrollér, at batteriterminalerne er rene.

**Driftstiden for et fuldt opladet batteri er blevet kortere.**

- Batteriet oplades muligvis ikke fuldt, hvis du ofte delvist oplader og aflader batteriet. Udskift batteriet for at løse problemet.

**Den viste driftstid på batterimåleren matcher ikke den faktiske driftstid.**

- Den faktiske driftstid kan afvige fra den skønnede tid afhængigt af brugen af tabletten. Kontrollér batteriet, hvis den faktiske driftstid ligger langt under den skønnede tid.

## Bluetooth-problemer

**Tabletten kan ikke tilslutte en anden enhed via Bluetooth.**

- Kontrollér, at Bluetooth er aktiveret på begge enheder.
- Kontrollér, at afstanden mellem de to enheder ligger inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde, og at der ikke er vægge eller andre forhindringer mellem enhederne.
- Sørg for, at den anden enhed ikke er i tilstanden "Skjult".
- Kontrollér, at begge enheder er kompatible.

## Skærmproblemer

### Skærmen er sort.

- Skærmen slukker muligvis automatisk under driften på grund af strømstyringsindstillingen. Tryk på en vilkårlig knap på tabletten for at se, om skærmen tænder.
- Lysstyrkeniveauet er muligvis for lavt. Øg lysstyrken.

### Tegnene på skærmen er nedtonede.

- Justér lysstyrken og/eller kontrasten.

### Lysstyrken på skærmen kan ikke øges.

- Lysstyrken på skærmen fastsættes som en forebyggende foranstaltning på et lavt niveau, når den omgivende temperatur er for høj eller for lav. Der er ikke tale om funktionsfejl i disse situationer.

### Der vises hele tiden nogle mærkelige prikker på skærmen.

- Et mindre antal manglende, misfarvede eller klare prikker på skærmen er et medfødt karakteristisk træk ved LCD-teknologien TFT. Det betragtes ikke som en LCD-fejl.

### Der opstår sløring på skærmen, når du trykker på venstre eller højre side af LCD-rammen.

- Det er et normalt fænomen og ikke en fejl.

## Bemærkninger om skærm

- Du kan under normal drift flytte eller dreje tabletten efter ønske, og skærmen justerer sin retning i henhold hertil. Skærmen justerer ikke retningen under installation af operativsystemet. Først når operativsystemet er installeret, justerer tabletten automatisk retningen på skærmen igen.
- Sørg for, at der er sluttet en mus eller et eksternt tastatur til tabletten før sletning af VGA-driveren, hvis brugeren har brug for at slette VGA-driveren til tabletten.

## Hardwareproblemer

### Tabletten registrerer ikke en nyinstalleret enhed.

- Kontrollér i dokumentationen, der fulgte med enheden, at driveren er installeret.

- Kontrollér, at kabler og ledninger er tilsluttet korrekt.
- Kontrollér, at en ekstern enhed, der er udstyret med sin egen tænd/sluk-knap, er tændt.

## **Strømstyringsproblemer**

**Tabletten aktiverer ikke slumre- eller dvaletilstand automatisk.**

- Kontrollér, at timeout for slumre- eller dvaletilstand er aktiveret.

**Tabletten aktiverer ikke straks slumre- eller dvaletilstand.**

- Hvis tabletten er i færd med at udføre en handling, aktiveres slumre- eller dvaletilstanden først, når handlingen er afsluttet.

**Tabletten vågner ikke fra slumre- eller dvaletilstand.**

- Tabletten aktiverer automatisk slumre- eller dvaletilstand, når batteriet er brugt. Udfør en af følgende handlinger:
  - Slut vekselstrømadapteren til tabletten.
  - Udskift det brugte batteri med et fuldt opladet batteri.

**BEMÆRK:** Tabletten kan muligvis ikke aktivere slumre- eller dvaletilstand, hvis der er installeret et tilpasset operativsystem på tabletten. Kontakt teknisk support for at konfigurere tabletten.

## **Sensorproblemer (kun modeller med Windows 10)**

**Det indbyggede digitale kompas forekommer at være upræcist.**

- Drejning af skærmen kan påvirke præcisionen af det digitale kompas. Det er normalt og ikke en fejl. Kompassets sensorer kræver regelmæssig omkalibrering. Følg denne metode for at omkalibrere sensorerne:
  1. Sørg for at være langt væk fra eventuelle store metalgenstande eller magnetfelter.
  2. Start et program, der bruger det digitale kompas.

3. Flugt tabletten med horisonten med LCD-siden vendende opad.
4. Drej tabletten 360° mindst tre gange om hver akse (X, Y og Z).

## Softwareproblemer

Et program fungerer ikke korrekt.

- Kontrollér, at programmet er installeret korrekt.
- Se dokumentationen til softwaren for at få yderligere oplysninger, hvis der vises en fejlmeddelelse på skærmen.
- Nulstil tabletten, hvis du er sikker på, at handlingen er stoppet.

## Bemærkning om software

Vekselstrømsadapteren skal være tilsluttet som tablettens strømkilde, når operativsystemet på tabletten opdateres.

## Lydproblemer

Der er ingen lyd på tabletten.

- Kontrollér, at lydstyrken ikke er indstillet for lavt. Øg lydstyrken.
- Kontrollér, at der ikke er slukket for lyden.
- Kontrollér, at tabletten ikke er i slumretilstand.
- Kontrollér, at en eventuel ekstern højttaler er tilsluttet korrekt.

Lyden er forvrænget.

- Kontrollér, at lydstyrken ikke er indstillet for højt eller for lavt. En høj indstilling kan i de fleste tilfælde få lydelektronikken til at forvrænge lyden.

## Opstartsproblemer

Tabletten reagerer ikke, når den tændes, og lysdioden for strøm lyser ikke.

- Kontrollér, at vekselstrømsadapteren, er tilsluttet korrekt og sikkert, hvis du bruger en ekstern vekselstrømskilde. Kontrollér derefter, at stikkontakten fungerer korrekt.

- Kontrollér, at batteriet ikke er afladet, hvis du bruger batterispænding.

**Tabletten stopper efter POST (selvtest ved opstart), når den tændes.**

- Nulstil tabletten.

## Wi-fi-problemer

**Jeg kan ikke bruge wi-fi-funktionen.**

- Kontroller, at wi-fi er tændt.

**Transmissionssignalet er svagt.**

- Tabletten kan muligvis være uden for rækkevidde. Flyt tabletten tættere på det trådløse adgangspunkt eller wi-fi-enheden, som den er tilsluttet.
- Kontrollér, om der er høj interferens i omgivelserne, og følg retningslinjerne nedenfor.

**Der er radiointerferens.**

- Flyt tabletten væk fra enheden, der er kilden til radiointerferensen, som fx en mikrobølgeovn og store metalgenstande.
- Sæt tabletten i en stikkontakt på et andet kredsløb end det, der bruges af enheden, der forårsager interferensen.
- Kontakt din forhandler eller en erfaren radiotekniker for at få hjælp.

**Jeg kan ikke tilslutte en anden wi-fi-enhed.**

- Kontroller, at wi-fi er tændt.
- Kontrollér, at SSID-indstillingen er den samme for alle wi-fi-enheder på netværket.
- Tabletten registrerer ikke ændringer. Genstart tabletten.
- Kontrollér, at indstillingen for IP-adresse og subnetmaske er korrekt.

**Jeg kan ikke kommunikere med computeren på netværket, når tilstanden infrastruktur er konfigureret.**

- Kontrollér, at adgangspunktet, som tabletten er tilsluttet, er tændt, og at alle lysdioder fungerer korrekt.
- Skift radiokanal for adgangspunktet og alle trådløse enheder inden for BSSID, hvis kvaliteten af driftsradiokanalen er dårlig.

- Tabletten kan muligvis være uden for rækkevidde. Flyt tabletten tættere på adgangspunktet, som den er tilsluttet.
- Kontrollér, at tabletten er konfigureret med samme sikkerhedsindstilling (kryptering) som adgangspunktet.
- Brug Web Manager/Telnet på adgangspunktet til at kontrollere, at adgangspunktet er tilsluttet netværket.
- Nulstil og konfigurér adgangspunktet igen.

#### Jeg har ingen adgang til netværket.

- Kontrollér, at netværkskonfigurationen er korrekt.
- Kontrollér, at brugernavn og adgangskode er korrekt.
- Du er uden for netværkets rækkevidde.
- Deaktiver strømstyring.

## Øvrige problemer

#### Dato og klokkeslæt er forkert.

- Ret dato og klokkeslæt via operativsystemet eller opsætningsprogrammet til BIOS.
- Hvis den forkerte dato og det forkerte klokkeslæt fortsat vises ved opstart af tabletten, når du har udført alle ovenfor beskrevne trin, har batteriet til realtidsuret (RTC) nået slutningen af sin levetid. Bed en autoriseret forhandler om at udskifte RTC-batteriet.

# Specifikationer

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU                               | Intel® Celeron® Processor N3350                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hukommelse*                       | 4 GB LPDDR4 på kort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lager* <sup>1</sup>               | 64 GB/128 GB/256 GB M.2 SSD (type 2242)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Skærm                             | 10,1 tommer 1280 x 800 pixels (HD), 300 nits                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pegeenhed                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Berøringsskærm med Gorilla® Glass III. Understøtter bevægelser med 10 fingre</li> <li>Support for pen (kapacitiv type)<br/>(Pen sælges særskilt og medfølger ikke tabletten).</li> <li>Brug ikke handsker under brugen.</li> </ul>                                                                    |
| Kommunikation                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>WLAN – 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth v4.1 (LGA-modul)</li> <li>[Ekstraudstyr] NFC – ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 15693/18092, NFCIP-1, NFCIP-2. Understøtter MIFARE og Felica</li> <li>GPS L1 (standalone)</li> <li>[Valgmulighed ved produktion] 4G LTE med indbygget GPS (kun datatilstand)</li> </ul> |
| Lyd                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stereoboks, type 1 W</li> <li>Individuel mikrofon</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kamera                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 MP (1600 x 1200) fremadvendt kamera, 30 fps (video), fast fokus</li> <li>8 MP (3264 x 2448) bagadvendt kamera, 10 fps (video), autofokus</li> </ul>                                                                                                                                                 |
| Sensor                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensor til omgivende lys</li> <li>Tyngdekraftsensor</li> <li>Gyroskopsensor</li> <li>Digitalt kompas</li> <li>[Ekstraudstyr] Nærhedssensor</li> </ul>                                                                                                                                                 |
| Læser                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>[Ekstraudstyr] Stregkodelæser (BCR), Understøtter 1D/2D</li> <li>[Ekstraudstyr] Chipkortlæser (SCR)</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
| Holder til mediekort              | <ul style="list-style-type: none"> <li>[Ekstraudstyr] Mikro SIM-kort (i batterirum)</li> <li>microSD-kort<sup>3</sup> (i batterirum)</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |
| IO-porte og -stik                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Universelt lydстик</li> <li>USB-porte 3.0<sup>4</sup> * 2</li> <li>HDMI-port<sup>5</sup></li> <li>Pogo-ben (til stik til dockingstation)<sup>6</sup></li> </ul>                                                                                                                                       |
| Knapper                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tænd/sluk-knap</li> <li>Knap til stregkodescanner (BCR-trigger)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |
| Klassificering af vandbeskyttelse | <ul style="list-style-type: none"> <li>IP65</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sikkerhed</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Trusted Platform Module 2.0 i firmware</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Adapter</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Model: MDS-060AAS19 BY</li> <li>60 W</li> <li>Indgang: 100-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz</li> <li>Udgang: 19 V</li> <li>Leverandør: Delta</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Batteri</b>               | Udtageligt li-ion-batteri – 28,44 Wh, 7,2 V, 3950 mAh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Operativsystem</b>        | Windows 10 IoT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Miljø</b>                 | <p>Temperatur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Drift: 0°C to 30°C (32°F to 86°F) uden dock eller vægbeslag<br/>0°C to 40°C (32°F to 104°F) med dock eller vægbeslag</li> <li>Opbevaring: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)</li> <li>Transport: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)</li> </ul> <p>Fugtighed</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Drift: 15%~95% relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende</li> <li>Opbevaring: 5%~90% relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende</li> <li>Transport: 5%~90% relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Driftstid<sup>7</sup></b> | Ca. 7 timer med fuldt opladet batteri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produktlevetid</b>        | 3 år                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mål<br/>(B x D x H)</b>   | 281 mm x 193,3 mm x 19,95 mm (11,06 tommer x 7,61 tommer x 0,79 tommer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Vægt</b>                  | 1.000 g (2,20lbs.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Bemærk</b>                | <p>* De angivne specifikationer beskriver ekstraudstyr, som brugeren kan vælge til tabletten.</p> <p><sup>1</sup> Operativsystemet og visse programmer kan rapportere en lavere lagerstørrelse.</p> <p><sup>2</sup> Driften er testet og bekræftet ved hjælp af EPNB-431100-0134-10-0000. Det kan ikke garanteres, at andre penne kan bruges.</p> <p><sup>3</sup> microSD-holderen er ikke garanteret kompatibel med alle microSD-kort.</p> <p><sup>4</sup> USB-portene 3.0 er ikke garanteret kompatible med alt USB-kompatibelt eksternt udstyr.</p> <p><sup>5</sup> HDMI-porten er ikke garanteret kompatibel med alt HDMI-kompatibelt eksternt udstyr.</p> <p><sup>6</sup> Kun til brug med CAXA0-dockingstationen.</p> <p><sup>7</sup> Batteriydelsesfunktioner såsom opladningstid og levetid kan variere afhængigt af forholdene for brugen af computeren og batteriet. Driftstiden og opladningstiden for batteriet varierer efter mange faktorer, herunder skærmlysstyrke, programmer, funktioner, strømstyring, batteriforhold og andre brugerpræferencer. Testresultater for batteri fra MobileMark 2014.</p> |

### Dockingstation til bord (ekstraudstyr)

|                            |                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>IO-stik</b>             | USB x 3, LAN x 1, INDGANG TIL JÆVNSTRØM x 1                           |
| <b>Mål<br/>(B x D x H)</b> | 180 mm x 129,2 mm x 198,2 mm (7,09 tommer x 5,09 tommer x 7,8 tommer) |
| <b>Vægt</b>                | 1.050 g (2,31lbs.)                                                    |

### Vægmonteringsenhed (ekstraudstyr)

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>IO-stik</b>             | USB x 3, LAN x 1, INDGANG TIL JÆVNSTRØM x 1                             |
| <b>Mål<br/>(B x D x H)</b> | 143,6 mm x 50,4 mm x 218,8 mm (5,65 tommer x 1,98 tommer x 8,61 tommer) |
| <b>Vægt</b>                | 580 g (1,28lbs.)                                                        |

## Varemærker

Alle varemærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.



Kontaktoplysninger til producent

Navn: Avalue Technology Inc.

Adresse: 7F, 228, Lian-cheng Road, Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan

Telefon: +886 2- 8226-2345



<https://m.avalue.com.tw/Contact>